

삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

- 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

- **휴대폰으로 114**
- **일반전화로 1566-0011** (011, 017 고객모두 전국 어디서나)
- **국제로 망 문의 1566-2011**

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



고객상담실

02-541-3000
080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>
<http://www.anycall.com>



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GH68-05513A
2004/08. Rev.1.2

SAMSUNG

삼성애니콜 3G

SCH-E430 사용설명서

- 사용전에 “**안전**을 위한 **경고 및 주의사항**”을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 222쪽)
- 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND
www.anycall.com

사용 설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank' 에서도 보실 수 있습니다.



for Foreigner see page 235



안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (222쪽 참조)

경고

● **사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우**



배터리 사용 시 주의하세요.

- 충격이나 열을 가하거나 찌질방 등의 높은 온도에 두거나, 뽕뽕한 것으로 뽕을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시사항, 신호를 준수하십시오.
- 주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오.
- 운전 중에 통화할 경우, 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.



병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- 휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파 상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의

● **사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우**



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF 에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.


- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기



1 전화번호부

- 1:전화번호찾기 63
이름으로 찾기 | 번호로 찾기 |
음성으로 찾기 | 단축번호로 찾기 |
그룹으로 찾기 | 시간으로 찾기 |
** 114
- 2:전화번호등록 60
- 3:최근발신번호 68
- 4:최근수신번호 68
- 5:부재중수신번호 68
- 6:스페셜착신관리 69
관리번호 편집 | 관리번호 등록 |
착신아이콘목록
- 7:그룹 편집 71
- 8:간편발신기능 73
- 9:넘버 플러스 74
- 0:모두지우기 76
- #:자기번호보기 76

2 인터넷/메시지

- 1:NATE 78
NATE 접속 | @Playon |
MP3 | NATE AIR
- 2:메시지관리 87
컬러메일 | 수신메시지 |
발신메시지 | 애니콜 SOS
문장보관함 | 이모티콘보관함 |
메시지통신기록
- 3:E-mail 118
E-mail 읽기 | E-mail 쓰기 |
@발신함 | @보류함 |
E-mail 설정
- 4:전자지갑 124
- 5:웹페이지보기 126
- 6:인터넷환경설정 126
- 7:통신모뎀설정 127
- 8:데이터통신설정 128

3 엔터테인먼트

- 1:MP3 130
MP3 플레이어 | 환경설정
- 2:뮤직박스 132
기본 벨소리 | 애니콜 원음벨 |
분위기 멜로디 | 신나는 멜로디 |
이벤트 멜로디 | MP3 멜로디 |
뮤직벨 선택 | 마이벨 선택 |
나만의 멜로디
- 3:이미지박스 133
평상시 화면 | 전화 올때 화면 |
NATE접속 화면 | 컬러 화면 |
꽃때 화면 | 이미지 삭제
- 4:캐릭벨 134
- 5:적외선통신 135
- 6:BOMB LINK 138
- 7:애니콜랜드 139
- 8:프로그램관리자 140

4 카메라기능

- 1:촬영 144
- 2:포토앨범 154
- 3:포토스튜디오 157
액자 디자인 | 효과 디자인
- 4:포토 ON 163
- 5:사진인화서비스 164
- 6:전송영상촬영 165
- 7:환경설정 167
포토앨범잠금 | 촬영 옵션 |
저장방법 선택

5 전자다이어리

- 1:모닝콜기능 172
- 2:알람시계기능 173
- 3:스케줄관리 174
- 4:전자계산기 178
- 5:메모장 179
- 6:D-DAY 플러스 181
- 7:세계시계 183
- 8:단위 환산 184
- 9:시간관리 185

6 전자소리함

- 1:음성메모 188
음성메모녹음 | 음성메모듣기
- 2:자동응답 190
자동응답 수신함 |
자동응답 설정 | 스크린 기능 |
응답방법 설정 | 인사말 선택 |
인사말 녹음
- 3:음성인식 195
음성인식환경 | 인식이름편집

7 휴대폰관리

- 1:사운드설정 200
벨/진동 선택 | 벨소리 크기 |
키소리 선택 | 정각 알람음 |
기능 알람음
- 2:조명선택 203
조명 시간 | 키조명 설정
- 3:오토폴더설정 204
- 4:전화방기선택 205
- 5:사용제한 206
사생활 보호 | 비밀친구관리 |
수신제한 | 국제전화제한 |
발신번호표시
- 6:자동 다이얼 209
- 7:비밀번호변경 210
- 8:국제자동로밍 211
- *:초기설정으로 212
- #:휴대폰 잠금 212



내 휴대폰

- 1:자기이름 입력 48
- 2:시작메뉴 설정 49
등록 | 삭제 | 초기화
- 3:메뉴화면 설정 52
메뉴아이콘변경 |
메뉴순서바꾸기 | 색상꾸미기 |
테마별색상 | 아이콘 보관함
- 4:문자슬라이드 56
- 5:외부화면선택 56
- 6:다이얼표시설정 57
다이얼표시크기 | 다이얼표시색상
- 7:언어/Language 58
- 8:조명등기능 58



통화중 누른 후 선택

1: 전화번호부 *

2: 메시지관리 *

3: 송화음차단 37

4: 키소리안남 37

5: 자기번호송출 38

통화:DTMF보내기 38

- * 대기 상태에서 선택한 메뉴와
동일한 메뉴가 실행됩니다.
- * 통화중 일부 기능은 사용할
수 없습니다.

차례 보기

1 준비 편

휴대폰 알기	12
구성품 확인하기	16
배터리 사용하기	17
휴대폰 켜기/끄기	21
휴대폰 모드 알기	22
메뉴 사용하기	23

2 전화 편

전화 걸기	26
전화번호를 직접 입력해 전화 걸기	26
재다이얼 하기	27
최근 통화 목록에서 전화 걸기	27
단축번호로 전화 걸기	28
음성으로 전화 걸기	29
끝 번호 4자리로 전화 걸기	30
전자식 다이얼 사용하기	31
전화받기	32
바로 전화받기	32
전화 거절하기	33
자동응답하기	33
새 문자/음성/컬러메일 메시지 받기	34
매너기능 사용하기	35

통화중 기능 사용하기	36
통화 내용 녹음하기	36
통화중 소리크기 조절하기	36
소곤소곤 기능 사용하기	36
통화중 메모하기	37
송화음 차단하기	37
키소리 안남	37
자기번호 송출하기	38
DTMF 보내기	38

3 문자 입력편

입력모드 선택하기	40
한글 입력하기	41
영문 입력하기	43
특수문자 입력하기	44
숫자 입력하기	45

4 내 휴대폰편

자기이름 입력하기	48
시작메뉴 설정하기	49
메뉴 등록하기	49
메뉴 삭제하기	51
메뉴 초기화하기	51

메뉴화면 설정하기	52
시작메뉴 아이콘 변경하기	52
시작메뉴 순서 바꾸기	53
화면 색상 꾸미기	54
테마 색상으로 화면 색상 바꾸기	54
아이콘 보관함 확인하기	55
문자슬라이드 설정하기	56
외부화면 선택하기	56
다이얼 표시 상태 설정하기	57
숫자 크기 바꾸기	57
색상 바꾸기	57
사용언어 선택하기	58
조명등 기능 설정하기	58

5 전화 번호부 편

전화번호 등록하기	60
새 전화번호 등록하기	60
각 항목 입력 방법	61
입력한 번호 저장하기	62
전화번호 찾아 사용하기	63
전체 목록에서 찾기	63
이름으로 찾기	64
번호로 찾기	64
음성으로 찾기	65

단축번호로 찾기	65
그룹으로 찾기	66
등록한 시간으로 찾기	66
**114로 찾기	67
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	68
스페셜 착신 관리하기	69
스페셜 착신 번호로 등록하기	69
등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기	70
등록한 착신번호 삭제하기	70
착신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기	70
그룹 편집하기	71
새 그룹 추가하기	71
등록된 그룹 수정하기	72
등록된 그룹 삭제하기	72
간편발신기능 사용하기	73
간편발신기능 설정/해제하기	73
전화번호 검색 상태 설정하기	73
검색한 전화번호로 전화 걸기	73
넘버 플러스 사용하기	74
플러스 번호 등록하기	74
등록한 플러스 번호 삭제하기	75
넘버 플러스로 전화가 오면	75
전화번호부 모두 지우기	76
내 휴대폰 번호 확인하기	76

6 인터넷/메시지편

NATE 서비스 사용하기	78
NATE에 접속하기	78
브라우저 메뉴 사용하기	79
@Playon 사용하기	80
@Playon 접속하기	80
@Playon에 다운로드 콘텐츠 사용하기	80
다운받은 콘텐츠 삭제하기	81
@Playon 환경 설정하기	82
MP3 기능 사용하기	83
MP3 음악 듣기	83
재생 도구 사용하기	84
알아두기	85
NATE AIR 서비스 가입하기	86
컬러메일(MMS) 사용하기	87
컬러메일 작성하여 보내기	87
수신된 컬러메일 확인하기	90
발신한 컬러메일 확인하기	90
임시로 보관된 컬러메일 확인하기	91
영상/음악 앨범 확인하기	92
컬러메일 환경 설정하기	93
수신 메시지 사용하기	94
문자 메시지 확인하기	94
음성 메시지 정보 확인하기	95

메시지 도착 알림 상태 선택하기	96
문자 메시지 내용 표시 상태 선택하기	96
메시지 배경 화면 선택하기	97
SPAM 메시지 차단하기	98
SPAM 설정하기	98
차단할 SPAM 전화번호/문자열 등록하기	99
등록한 SPAM 전화번호/문자열 확인하기	100
수신된 SPAM 메시지 확인하기	101
발신 메시지 사용하기	102
새 문자 메시지 보내기	102
문장 불러와 보내기	104
이모티콘 사용하기	104
전송속도 조절하기	105
음성 쪽지 보내기	105
휴대폰 호출하기	106
영향 작성하여 보내기	107
발신함 또는 보류함에서 보내기	108
전화번호부에 저장한 번호 보내기	109
애니콜 SOS 사용하기	110
애니콜 SOS 설정하기	110
애니콜 SOS 요청하기	111
문장보관함 사용하기	113
이모티콘 보관함 사용하기	114
애니콜 이모티콘 사용하기	114
나만의 이모티콘 만들기	115

나만의 이모티콘 사용하기	116
메시지 통신기록 확인하기	117
E-mail 사용하기	118
NATE 메일에 수신된 메일 보기	118
E-mail 보내기	119
발신할 또는 보류함에서 E-mail 보내기	122
E-mail 환경 설정하기	123
전자지갑 사용하기	124
전자지갑 실행하기	124
인증서 관리하기	125
웹페이지 보기	126
인터넷 환경 설정하기	126
통신모뎀 사용하기	127
데이터 통신 환경 설정하기	128

7 엔터테인먼트편

MP3 플레이어 재생 및 환경 설정하기	130
MP3 파일 재생하기	130
MP3 환경 설정하기	131
벨소리 사용하기	132
벨소리 선택하기	132
이미지박스 사용하기	133
화면 이미지 바꾸기	133
다운받은 이미지 삭제하기	133
캐릭벨 사용하기	134

적외선통신 사용하기	135
데이터 받기	135
명함 전송하기	136
전화번호부 전송하기	136
이미지/멜로디 전송하기	137
BOMB LINK 게임하기	138
애니콜랜드 사용하기	139
다운받은 콘텐츠 실행하기	139
콘텐츠 환경 설정하기	139
프로그램 관리자 사용하기	140
다운받은 항목, 용량 확인하기	140
다운받은 항목 삭제하기	141

8 카메라기능 편

사진/Voice Cam(동영상) 촬영하기	144
사진 찍기	144
연속으로 사진 촬영하기	146
분할 사진 촬영하기	148
덮개 닫힌 상태에서 사진 촬영하기	150
Voice Cam(동영상) 촬영하기	151
버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기	153
저장된 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기	154
저장된 사진 보기	154
저장된 Voice Cam(동영상) 보기	156

포토 스튜디오 사용하기	157
액자 끼워 촬영하기	157
저장한 사진에 액자 끼우기	159
효과 선택해 촬영하기	161
저장한 사진에 효과주기	162
포토 ON	163
인화 신청하기	164
동영상 촬영하여 보내기	165
카메라 환경 설정하기	167
포토앨범 잠그기	167
촬영 환경 설정하기	168
촬영한 사진 저장 방법 선택하기	169

9 전자다이얼리편

모닝콜 사용하기	172
알람 사용하기	173
스케줄기능 사용하기	174
새 스케줄 등록하기	174
스케줄 확인하기	176
스케줄 수정/추가/삭제하기	177
전체 스케줄 삭제하기	177
전자계산기 사용하기	178
메모장 사용하기	179
새 메모 작성하기	179
저장한 메모 사용하기	180

D-DAY 플러스 사용하기	181
새 D-DAY 등록하기	181
D-DAY 확인하기	182
D-DAY 삭제하기	182
세계시각 보기	183
단위 환산하기	184
시간 관리하기	185
통화 시간 보기	185
현재시각 설정하기	186

10 전자소리함 편

음성 메모 사용하기	188
음성 메모 녹음하기	188
녹음된 음성 메모 사용하기	189
자동응답 사용하기	190
수신한 자동응답 메시지 확인하기	190
자동응답 설정하기	191
자동응답 환경 설정하기	192
자동응답 인사말 녹음하기	193
녹음한 인사말 확인/재 녹음/삭제하기	194
음성인식 사용하기	195
음성인식 환경 설정하기	195
인식이름 편집하기	196

11 휴대폰관리 편

사운드 설정하기	200
벨/진동 선택하기	200
벨소리 크기 선택하기	201
키소리 선택하기	201
정각 알림음 설정하기	201
기능 알림음 설정하기	202
화면조명 선택하기	203
본체/전면 화면 조명 시간 선택하기	203
키조명 선택하기	203
오토폴더 기능 사용하기	204
오토폴더 설정/해제하기	204
오토폴더 기능 사용하기	204
전화받기 선택하기	205
휴대폰 사용 제한하기	206
비밀친구 관리하기	207
비밀친구 등록하기	207
등록한 비밀친구 삭제하기	207
비밀친구로부터 수신된 문자 메시지 확인하기	208
자동다이얼 설정하기	209
비밀번호 변경하기	210
국제 자동 로밍 서비스	211
초기화하기	212
휴대폰 잠그기	212

12 부록 편

뮤직벨 다운로드 받기	214
700 서비스에서 벨소리 다운로드 받기	214
캐릭벨 다운로드 받기	215
PC링크 2000	216
바른 배터리 사용법	217
고장 같다고요?	219
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세판)	222
별매품	228
규격 및 특성	230
제품보증서	231
기능요약카드	233

for Foreigner	235
Your Phone	236
Getting Started	238
Basic Functions	242
Menu Functions	245

MEMO

3G란?



The Third Generation Telecommunication
(제 3세대 이동통신)의 약자이며, IMT 2000 (International Mobile Telecommunication 2000)의 또 다른 이름입니다.

3세대 이동통신은 아날로그인 1세대 통신과 디지털 초기방식인 2세대 통신을 거쳐 이론적으로 2.4Mbps까지 전송할 수 있는 현시점에서 최고의 디지털 통신 기술입니다. CDMA 1x EV-DO는 동기식 IMT2000 기술로서 CDMA 1x(CDMA2000)에서 한단계 발전하여 데이터 처리 속도를 최대 2.4Mbps로 높인 기술로, EV(Evolution)은 1x에서 진화를 뜻하고, DO(Data Only)는 음성과 데이터 신호 가운데 데이터 속도만 올렸다는 의미를 담고 있습니다.

PC링크 2000기능 지원



휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운로드 할 수 있습니다.

나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디를 편집 후 다운로드 할 수 있습니다.

1

준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

휴대 폰 알기	12
구성품 확인하기	16
배터리 사용하기	17
휴대 폰 켜기/끄기	21
휴대 폰 모드 알기	22
메뉴 사용하기	23

휴대폰 알기

각 부분의 이름



본체 화면




▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.

▲ 화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문물을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적합합니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 신호 약함 신호 강함
	에니콜 SOS 기능을 설정하면 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
	서비스가 안될 경우 표시
	모닝콜 또는 알람이 설정되면 표시
	에니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시
	문자/음성 메시지가 수신된 경우 표시
	컬러 메일 메시지가 도착하면 표시
	진동 후 벨 모드가 설정되면 표시
	에너지기능 또는 진동 모드가 설정되면 표시
	배터리 양 표시 충분 부족 즉시 충전

전면 화면

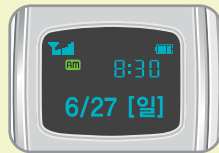

- 전면 화면은 간단한 표시만을 보여주므로 본체 화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다. 날짜 표시 형태를 바꿀 수 있습니다. (56쪽 참조)
- 전화 또는 메시지가 오거나 모닝콜/알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.
- 배터리의 소모를 줄이기 위해 설정한 조명 시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다.
- 휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 **Ⓜ**을 길게 누르면 전면 화면에 조명이 켜지고 음성으로 시간을 알려줍니다.
Ⓜ을 길게 누르면 애니메이션 동작 후 화면에 조명이 켜집니다.

버튼 설명



- 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태
(뒤통이 열린 상태)
대기중 : 키/기능음 크기 조절 및 시각 알림 음량 조절
통화중 : 상대방 소리 조절
- (뒤통이 닫힌 상태)
애니콜 SOS 설정 후 4번 이상 누르면 애니콜 SOS
요청 상태 (111쪽 참조)
A: 길게 누르면 음성으로 시각 알림/전면 화면 커짐
B: 길게 누르면 애니메이션 동작 후 전면 화면 커짐



- 짧게 누르면 시작 메뉴 실행/길게 누르면 홈 메뉴 실행
(길게 누르면 홈⇄시작 메뉴로 전환 가능)
- 메뉴가 표시되면 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기



- 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때
- 부재중 전화 수신시 부재중 수신 목록 실행



- NATE 메뉴 단축 버튼
- 길게 누르면 NATE 바로 접속



- 전화 걸 때 / 받을 때
- 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 (27쪽 참조)
- 길게 누르면 통화 목록의 최근 번호로 연결됨



- 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때
- 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때



- 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기
- 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동



- 길게 누르면 사진 촬영 상태로 전환
- 촬영 상태 : 셔터 기능 실행
- (뒤통이 열린 상태) 카메라 기능 단축 메뉴
- (뒤통이 닫힌 상태) 부재중 전화 수신시 수신 내용 확인



- 뒤통이 자동으로 열림 / 닫힘 실행 (204쪽 참조)



- 길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력

버튼 설명 (계속)



검색 버튼

- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 상, 하, 좌, 우 설정된 단축 버튼
- A: 전화 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태
(대기중) 녹음/응답 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 음성 메모 녹음 상태
(통화중) 길게 누르면 통화 음성 녹음 실행
- B: 전화번호부 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행
- C: (대기중) 음성 인식 메뉴 단축 기능 실행
길게 누르면 음성으로 전화 걸기 실행
(통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행
- D: 메시지관리 메뉴 단축 버튼
길게 누르면 음성 사서함 접속



- 매너기능을 설정 / 해제할 때 (35쪽 참조)



- 수동 잠금 설정시 길게 누르면 휴대폰 잠금 실행
(212쪽 참조)



키 / 기능음 크기 조절하기

(뒤통이가 열린 상태에서)

A/B를 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

- 버튼을 누를 때 나는 소리를 바꿀 수 있습니다. (201쪽 참조)
- 기능음에 대한 내용은 202쪽을 참조하세요.
- 버튼 소리가 나지 않게 설정한 경우 뒤통이가 닫힌 상태에서 A를 길게 눌러도 시각알림음은 들리지 않습니다.

구성품 확인하기


사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.




휴대폰




충전 거치대

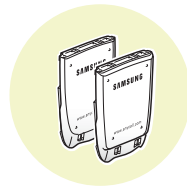


배터리
(표준형/대용량)

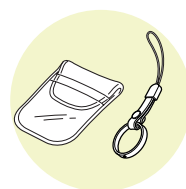

배터리 케이스/
16 휴대용 반지걸이

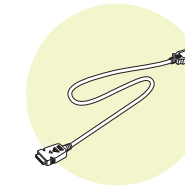


데이터 통신 케이블(USB)

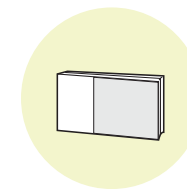

사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

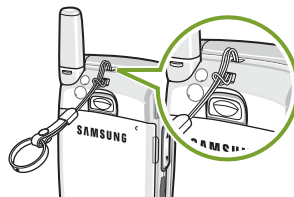

참수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

배터리 사용하기



이 휴대폰에 사용되는 배터리는 표준형, 대용량 2가지가 있습니다.

배터리 끼우기

배터리 돌출 부분을 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.




화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

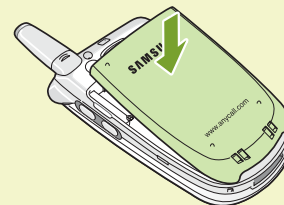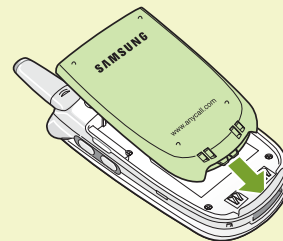

배터리 빼내기

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요

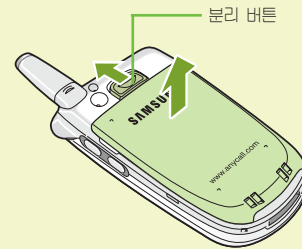

배터리 충전하기

- 제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대 앞쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.



휴대폰 외부 커넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.



배터리 충전하기 (계속)

배터리만 충전하려면

배터리를 충전 거치대의 뒷쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.






충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

- 220V 콘센트에서 전원 플러그를 빼내세요.
- 충전 거치대에서 휴대폰을 빼내세요.
- 여행용 충전기를 분리하려면 아래의 그림을 참조하세요.

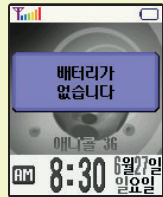

배터리를 다 쓰고 나면



- 배터리 아이콘이  모양으로 바뀝니다.
-  모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.



충전에 관하여

- 충전시 충전 표시등이 깜박이면
충전 거치대와 여행용 충전기가 바르게 연결되었는지 확인하세요. 바르게 연결되지 않았을 경우 다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (221쪽 참조)
여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주십시오.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 배터리는 소모품
배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
- 여러분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.


휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기



길게 누르면 전원 켜짐

- 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.

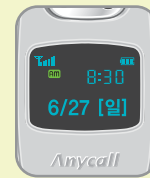

▲ 전면 화면



▲ 본체 화면

휴대폰 끄기



길게 누르면 꺼짐

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러 가지 모드를 설명하고 있습니다.
지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.



대기 상태

전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.




자동응답 설정 상태

전화가 걸려오면 자동 응답으로 전화를 받습니다.



잠금 상태

'잠금'이 설정되면 전화 받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

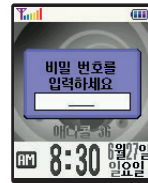

사생활 보호 상태

'사생활 보호' 기능을 설정한 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.



매너 또는 진동 모드

전화가 오면 진동으로 동작합니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않습니다.


메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

메뉴 실행하기

홈 메뉴 (돌보기 메뉴)

메뉴의 화면 및 문자가 크게 표시됩니다. 모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시됩니다. (메뉴를 바꿀 수 없습니다.)

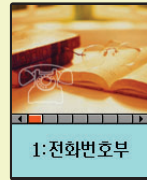

- 1 길게 누름
- 2 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
- 3 화면 누름

(또는)

- 1 길게 누름
- 2 메뉴 번호 누름

시작 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다. '4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.



- 1 누름
- 2 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
- 3 화면 누름


(또는)

- 1 누름
- 2 메뉴 번호 누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 메뉴는 실행할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

를 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을 눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 을 누릅니다.

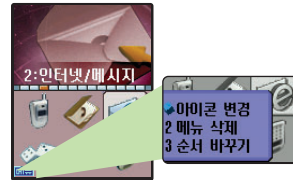

2

전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸기 방법, 전화받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화 걸기	-----	26
전화받기	-----	32
매너 기능 사용 하기	-----	35
통화중 기능 사용 하기	-----	36

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력해 전화 걸기

지역 번호와
전화번호 누름




누름

연결되면 통화



- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.
- 통화 시간이 자동으로 표시 됩니다.
(통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산됩니다.)

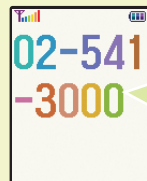

잘못 누른 번호는
[삭제]를 눌러 지우세요.

다이얼 숫자 크기와
색상을 바꿀 수 있습니다.
(57쪽 참조)

- 끝 번호를 길게 누르면 [통화]를 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.


통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기

통화한 번호를 저장하려면



누른 후

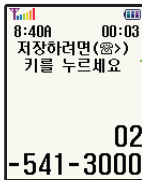

- [저장]을 누르고 저장하세요.
(62쪽 참조)
- 만일, 전화번호부에 저장한 번호
이면 저장/검색 상태가 됩니다.
[수정]을 누르면 번호 수정을 선택할
수 있고, [삭제]를 누르면 검색할
수 있습니다.

재다이얼 하기



길게 누름



통화 목록의 최근 번호로 전화가 걸림



연결되면 통화

최근 통화 목록에서 전화 걸기

최근 통화 목록(최근 발신/수신/부재중 각 30개)에서 번호를 선택해 전화를 걸 수 있습니다.



누름



통화 목록이 열리면 검색
버튼 눌러 사용할 번호 찾기



찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

- [발신] : 발신한 번호
- [수신] : 수신한 번호
- [부재중] : 부재중 전화
- [자동응답] : 자동응답받은 전화
- [최근] : 눌러 최근 통화
목록을 '저장/SMS 발신/
삭제/모두 삭제'
할 수 있습니다.





전화번호부에 저장한 번호는
이름과 아이콘을 표시합니다.

전화를 걸려면	누름
기억된 내용을 상세히 보려면	[상세]를 누르면 기억한 상세 내용 표시됨
	<ul style="list-style-type: none"> ● 자동응답 받은 전화이면 [수신]을 눌러 자동응답 수신함을 열어 녹음한 내용을 확인할 수 있습니다. (190쪽 참조) ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 [저장/삭제]를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
	<div> <div>저장 2 SMS 발신 3 삭제</div> <div>49A</div> </div> <p>저장하려면 [저장]을 누른 후 저장하세요. (62쪽 참조)</p> <p>SMS를 보내려면 [2]를 누르 세요. (휴대폰 번호로 전송가능)</p> <p>삭제하려면 [3]을 누르세요.</p>

단축번호로 전화 걸기

단축번호 등록은 '5장 전화번호부편'을 참조하세요.


(단축 번호 001~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001에 저장된 경우  길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우  길게 누름

(단축 번호 000, 010~999)

앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 000에 저장된 경우  짧게 누른 후,  길게 누름
- 단축번호 023에 저장된 경우  짧게 누른 후,  길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우  ,  짧게 누른 후,  길게 누름




통화를 바로 끝내려면



덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.

 누르면 함께 저장된


다른 번호 표시됨

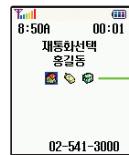
 눌러
다른 번호 선택 후
누름

음성으로 전화 걸기

음성인식 기능 195쪽~196쪽 참조

주위가 조용한 곳에서 음성 안내를 따라하세요.

 길게 누름
음성 안내에 따라
통화할 이름 말함

바로 찾은 경우

'예' 말함

'집/휴대폰/사무실' 중 원하는 곳 말함

전화 걸림

- 저장한 번호가 하나이면 바로 전화가 걸림

잘못 찾은 경우

'아니오' 말함

이름 말함

바른 이름 찾을 때까지 반복 후
바른 이름이면 '예' 말함

- 덮개를 열면 자동으로 음성으로 전화걸기 상태가 되게 할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장한 이름중에서 한글 5자 이내의 이름만 사용할 수 있습니다. 최대 200개의 이름만 사용할 수 있으므로 사용할 이름을 선택하거나 해제할 수 있습니다.
- 화면에 찾은 이름을 3명까지 보여줍니다. 1명만 표시되게 할 수 있습니다.

끝 번호 4자리로 전화 걸기

휴대폰에 저장 또는 기억한 번호 중 끝 번호가 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 뒷 번호 4자리 누름



끝 번호가 일치하는
번호가 표시됨



검색 버튼 눌러
전화 걸 번호 선택



누르면 통화 연결됨

- 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들이 표시됩니다.

전자식 다이얼 사용하기

ARS(자동응답시스템) 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용하세요.

단축번호 사용하기

- 신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (61쪽 참조)
- 전화번호가 긴 경우(예 : 32자리 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.



번호를 저장한 단축번호
(000 ~ 999) 누름



포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

- 텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용할 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.
- 자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수도 있습니다.

ARS 번호 누름



눌러 포즈기호 'P' 입력 후 ARS용 번호 누름



누름



전화연결 후 번호 입력할 때마다



- 사용할 번호가 많은 경우 'P' 와 번호를 계속 입력하세요.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면



발신번호 표시 서비스를 이용하면 상대방 전화번호 표시됨 (표시를 제한하려면 206쪽 참조)

→ 덮개 열고 통화



통화가 끝나면 덮개를 닫거나 누름



- 벨 종류 바꾸기 (131쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절 (201쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (35쪽, 200쪽 참조)

- 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (205쪽 참조)



발신번호 표시 서비스 기능

‘발신번호 표시 서비스’는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

전화를 받지 못한 경우

화면에 ‘부재중전화’라고 표시됩니다. 누르면 ‘부재중 수신’ 화면이 실행됩니다.

덮개가 열린 대기 상태에서 전화가 걸려오면

벨/멜로디가 벨소리로 선택되어 있는 경우 약 5초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정할 크기로 들립니다.

전화 거절하기

전화가 왔을 때 받을 수 없는 상황이면 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 길게 누름



벨소리(또는 진동)가 멈추고 무음으로 전환됨

- 무음 대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성안내를 듣게 하려면 자동 응답으로 바꾸세요. (191쪽 참조)

자동 응답하기

자동응답을 설정한 경우에는 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 기능 191쪽 참조)

전화가 걸려온 경우 설정한 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

“지금은 전화를 받을 수 없습니다. 신호음을 듣고 메시지를 남겨 주세요.”
(다른 메시지를 선택하거나 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다.)

→ 상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함


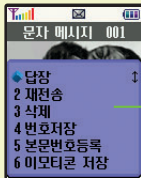
→ 새 메시지가 녹음되면 화면에 개수가 표시됨

새 문자/음성/컬러메일 메시지 받기









메시지 관련 기능은 '6장 인터넷/메시지편' 참조

새 메시지가 도착하면 ➡


문자 메시지인 경우

덮개를 열고 메시지 화면이 나타난 상태에서  눌러 연결 메뉴 실행

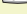
(예 : 문자 메시지 화면)

-  누름 : 답장 상태 (메시지 보내는 방법 102쪽 참조)
-  누름 : 재전송 상태
-  누름 : 선택한 메시지 삭제
-  누름 : 전화번호부 저장 상태 (전화번호 저장 방법 62쪽 참조)
-  누름 : 수신된 메시지에 전화번호가 있는 경우 번호 저장 상태
-  누름 : 이모티콘 저장 상태 (나만의 이모티콘 저장 방법 115쪽 참조)
-  누름 : 문장 보관함에 저장 상태
-  누름 : 스팸 번호로 등록

음성 메시지인 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서  누름


컬러메일인 경우

덮개를 열고 컬러메일 메시지 화면이 나타나면  눌러 실행


매너기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러 가지 소리를 진동, 소리 안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.
회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.


설정하기

 길게 누름 ➡

매너 모드 실행됨

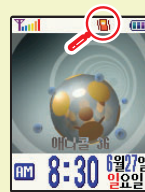

해제하기

 길게 누름 ➡

이전 상태로 돌아감

- 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제 됩니다.











매너모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 진동, 소리 안남 상태로 동작합니다. (단, 아래 경우 제외)

- 모닝콜이 설정된 경우 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.
- 애니콜 SOS 메시지 수신시 경고음이 울립니다.
- 카메라 및 Voice Cam(동영상) 촬영시 촬영음이 들립니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화 내용 녹음하기 통화 내용을 녹음할 수 있습니다. 녹음된 내용을 들으려면 189쪽을 참조하세요. 단, 상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.	 길게 누름 →  통화 내용 녹음됨 →  녹음을 끝내려면  누름 <ul style="list-style-type: none">  을 반복해 눌러 잠시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다. 통화가 끝나면 자동 저장 후 종료됩니다.
통화중 소리크기 조절하기 통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.	 휴대폰 왼쪽면의  을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절
소곤소곤 기능 사용하기 통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 조절할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 경우 큰 소리로 말하지 마세요.	 길게 누름 해제하려면 다시  을 길게 누름 <ul style="list-style-type: none"> 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	 입력할 번호 누름 →  누름 → 최근 발신 번호에 저장 <ul style="list-style-type: none"> 입력한 번호가 32자 이상일 경우 앞에서 32자를 끊어 저장합니다. 저장한 번호를 보려면 68쪽을 참조하세요.
송화음 차단하기 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	  누름 →  누름 해제하려면  누름 →  누름 <ul style="list-style-type: none"> 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
키소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	  누름 →  누름 해제하려면  누름 →  누름 <ul style="list-style-type: none"> 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

통화중 기능들		사용 방법 따라하기	
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.		호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때	 누름  5 누름
DTMF 보내기 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.		보내줄 번호 누름	 누름  누름  누름  누름

3

문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다. 사용 전에 반드시 익혀두세요.

입력 모드 선택 하기	40
한글 입력 하기	41
영문 입력 하기	43
특수 문자 입력 하기	44
숫자 입력 하기	45

입력모드 선택하기


한글(천지인 입력법), 영문, 특수문자, 숫자를 쉽게 입력할 수 있습니다.
문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면

- 옆의 화면처럼 커서가 표시되고
입력모드 선택 상자가 나타납니다.



반복해 눌러 원하는 입력모드 선택

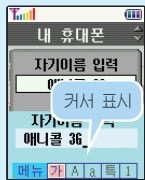

입력모드 선택 상자

- **가** : 한글 모드
- **A** : 영문 대문자 모드
- **a** : 영문 소문자 모드
- **특** : 특수문자 모드
- **1** : 숫자 모드

예 : 자기이름 입력
(48쪽 참조)



원하는 문자 입력

- 한글 입력 41쪽 참조
- 영문 입력 43쪽 참조
- 특수문자 입력 44쪽 참조
- 숫자 모드 입력 45쪽 참조

한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된
한글 자음, 모음을 조합하여
한글을 입력합니다.



글자를 지우려면

←를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의
글자를 한 자씩 지우고
길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는
자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

입력 예

- 'ㄱ'은 **4** 한 번 누름
- 'ㄴ'은 **5** 두 번 누름
- 'ㅇ'은 **4** 세 번 누름
- 'ㅇ'은 **0** 한 번 누름
- 'ㅈ'은 **9** 두 번 누름
- 'ㅊ'은 **7** 두 번 누름

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음
입력 후 **↵** 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

입력 예


- 모음은 한글 창제 원리인 천지인(天, 地, 人) 방식으로 입력합니다. **1**, **2**, **3** 을 이용해 입력할 수 있습니다.
- (에)ㅑ는 (**0** 누른 후) **2**, **1** 누름
- (애)ㅓ는 (**0** 누른 후) **1**, **2**, **2**, **1** 누름
- (주)ㅗ는 (**9** 누른 후) **3**, **2** 누름
- (뷰)ㅜ는 (**7** 누른 후) **3**, **2**, **2** 누름
- (웨)ㅜ는 (**8** 누른 후) **3**, **2**, **2**, **1**, **1** 누름

한 칸 띄우기

↵ 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면
↵ / **↵** 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 **0** 을 세 번 누릅니다.

입력 예 '내 휴대폰'

한글 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.

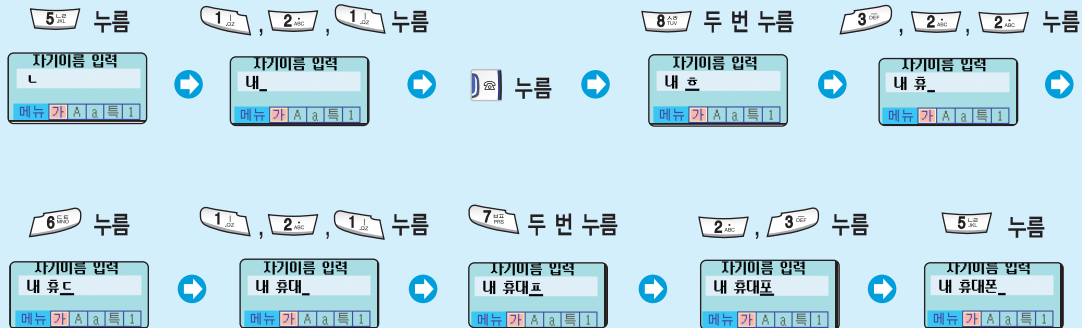

영문 입력하기



해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

입력 예

- 'K'는 **5** 두 번 누름
- 'L'은 **5** 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 **5**를 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

한 칸 띄우기 **5**를 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **5**를 눌러 원하는 위치로 이동한 후 **5**를 누릅니다.

알아두기

- 글자를 지우려면 **5**를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- E-mail 주소 입력시

구분	5	5
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

입력 예 'HIT'



영문 대문자 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.





특수문자 입력하기



특수문자 입력모드를 선택한 후
해당 특수문자에 있는 번호를 누르면 됩니다.




다른 종류의 특수문자열을 표시하려면
 /  을 누르세요.



- 글자를 지우려면  를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- 한 칸 띄우기  을 누르세요.

임팩트 예 ‘♥(^^)♥’

특수문자 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.



숫자 입력하기





알아두기 글자를 지우려면 **취소** 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

숫자 입력 모드에서 숫자 입력 방법

해당 숫자가 인쇄된 버튼을 누르면 됩니다.

한 칸 띄우려면  을 누르세요.
커서를 다음 칸으로 이동합니다.

임팩트

- '5'를 입력하려면  누름
- '7'을 입력하려면  누름

한글/영문/특수문자 모드에서 숫자 입력 방법

해당 숫자가 인쇄된 버튼을 길게 누르면 됩니다.

인간

- ‘5’를 입력하려면 길게 누름
- ‘7’을 입력하려면 길게 누름

4

내 휴대폰 편

휴대폰의 화면, 시작 메뉴 꾸미는 방법을 설명합니다.

자기 이름 입력 하기	48
시작 메뉴 설정 하기	49
메뉴 화면 설정 하기	52
문자 슬라이드 설정 하기	56
외부 화면 선택 하기	56
다이얼 표시 상태 설정 하기	57
사용 언어 선택 하기	58
조명등 기능 설정 하기	58


메뉴, 항목 검색은  (검색 버튼) 누름

자기이름 입력하기

내 휴대폰 →
자기이름 입력 실행



취소 길게 눌러
입력되어 있던 이름 지움

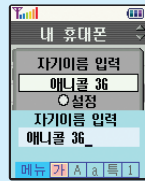

이름 입력 후
누름



'설정' 선택
후 누름



누름



● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 8자(영문은 16자) 입력 가능



대기 화면의 배경이미지를 '스케줄'로 설정한 경우 자기이름은 표시되지 않습니다. (133쪽 참조)

시작메뉴 설정하기

시작 메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다.
등록한 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.

메뉴 등록하기

내 휴대폰 →
시작메뉴 설정 실행



1 누름

메뉴를 등록하려면

원하는 메뉴 선택 후 누름



메뉴안의 기능을 등록하려면

해당 메뉴 선택 후 누름



원하는 기능 선택 후 누름








원하는 번지 선택
후 누름






● 번지 : 메뉴 순서 표시

메뉴 등록하기 (계속)

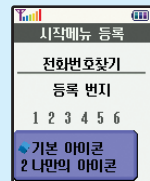- ➡  누름 (기본 아이콘) ➡ 원하는 아이콘 선택 후  누름 ➡  누름
-  누름 (나만의 아이콘)



메뉴 삭제하기

- 내 휴대폰 ➡ 시작메뉴 설정 실행 ➡  누름 ➡ 삭제할 메뉴 선택 후  누름 ➡  누름



메뉴 초기화하기


- 내 휴대폰 ➡ 시작메뉴 설정 실행 ➡  누름 ➡ '예' 선택 후  누름 ➡  누름




메뉴 화면 설정하기

시작메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다. 단, 내 휴대폰 아이콘은 변경할 수 없습니다.
색상 꾸미기, 테마별 색상 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.

시작메뉴 아이콘 변경하기

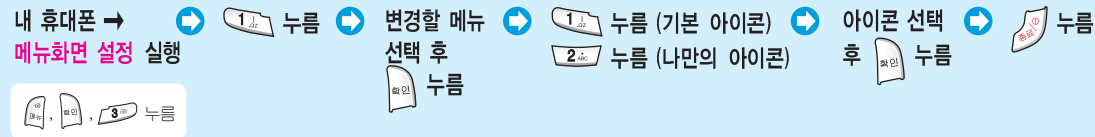

시작메뉴 순서 바꾸기

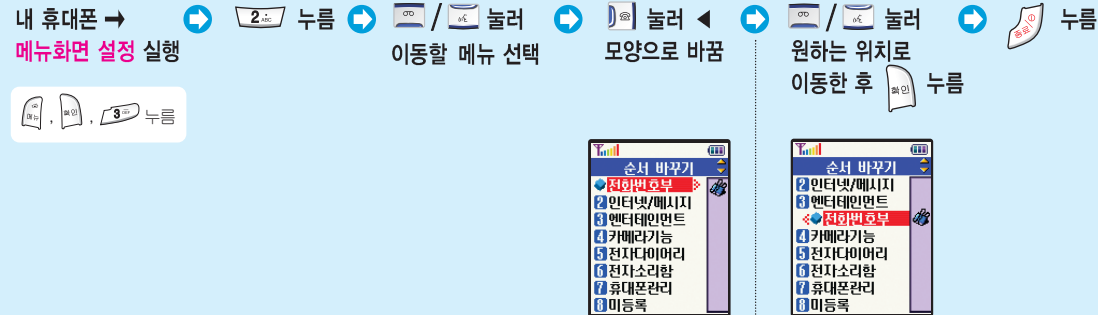

이 상태에서 다른 메뉴를 선택하려면 [] 을 누르세요.
▶ 모양으로 바뀌면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

화면 색상 꾸미기

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행

3 누름

☐ / ☐ 눌러 꾸밀 항목 선택


☐ / ☐ 눌러 색상 선택

☐ 누름

☐ 누름

☐, ☐, ☐ 누름

글자, 메뉴창, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정 중에서 선택할 수 있습니다.

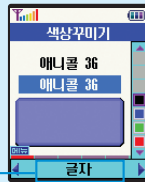

선택한 색상의 밝기를 조절하려면

☐를 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가 나타납니다. ☐ / ☐을 눌러 조절하세요.

테마 색상으로 화면 색상 바꾸기

아쿠아블루, 산호핑크, 에머랄드그린, 사용자설정 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행

☐, ☐, ☐ 누름

4 누름

☐ / ☐ 눌러 원하는 테마 선택 후

☐ 누름

● 사용자설정 : '색상꾸미기'에서 선택한 색으로 설정

아이콘 보관함 확인하기

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행

5 누름

1 누름 (기본 아이콘)

2 누름 (나만의 아이콘)

아이콘 확인

☐, ☐, ☐ 누름

나만의 아이콘을 삭제하려면


나만의 아이콘에는 PC링크 2000을 이용해 다운로드 받은 아이콘들이 있습니다. 다운로드 받은 아이콘을 삭제할 수 있습니다.

☐ 눌러 '삭제' 실행



연결 메뉴로 메뉴 화면을 설정하려면


- 1 시작메뉴를 실행한 후 설정할 메뉴 아이콘 선택
- 2 ☐ 눌러 연결 메뉴 실행
- 3 원하는 메뉴 선택해 사용

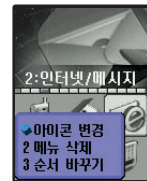

문자슬라이드 설정하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.

내 휴대폰 →
문자슬라이드 실행



슬라이드 문자
입력 후



‘설정’ 선택
후



● (문자 입력 ‘3장 문자입력편’ 참조) 최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능
입력한 문자가 있다면 [삭제]를 길게 눌러 지우세요.

외부화면 선택하기

양력만 표시, 양력/음력 표시 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 →
외부화면선택 실행



날짜 표시 모드 선택 후



- 양력만 표시 : 외장 시계에 날짜가 양력으로만 표시됩니다.
- 양력/음력 표시 : 외장 시계에 날짜가 양력/음력으로 모두 표시됩니다.

다이얼 표시 상태 설정하기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 번호의 크기와 다이얼 색상을 조절할 수 있습니다.

숫자 크기 바꾸기

제품 구입시 : ‘크게’ 상태입니다.

내 휴대폰 →
다이얼표시설정 실행



‘크게’ 또는 ‘작게’ 선택



색상 바꾸기

제품 구입시 : ‘숫자별색상표시’ 상태입니다.

내 휴대폰 →
다이얼표시설정 실행



원하는 모드 선택 후



사용자 색상을 선택한 경우

[설정] / [다이얼] 눌러 변경할 모드 선택 후 [설정] / [다이얼] 눌러 번호의
색상을 선택하세요. (54쪽의 ‘화면 색상 꾸미기’ 참조)

- 국번별색상표시 : 국번(‘-’)을 기준으로 색상이 달라집니다.
- 숫자별색상표시 : 숫자 버튼을 누를 때 마다 색상이 달라집니다.
- 사용자색상지정 : 사용자가 설정한 색상으로 표시됩니다.
- 해제 : 전화번호와 국번이 검정색으로 표시됩니다.

사용 언어 선택하기

내 휴대폰 →
언어/Language 실행



‘Korean’ 또는 ‘English’ 선택



누름



누름



영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 전화번호부, NATE와 같은 부가기능은 한글로 표시됩니다.

조명등 기능 설정하기

야간 조명을 설정한 경우 휴대폰의 덮개가 닫힌 상태에서  을 길게 누르면 약 10초간 야간 조명 램프가 켜집니다. (구입시 ‘해제’ 상태)

내 휴대폰 →
조명등기능 실행



‘설정’ 또는 ‘해제’ 선택



누름



누름

5

전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호 등록하기	60
전화번호 찾아 사용하기	63
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	68
스페셜 착신 관리하기	69
그룹 편집하기	71
간편 발신기능 사용하기	73
넘버 플러스 사용하기	74
전화번호부 모두 지우기	76
내 휴대폰 번호 확인하기	76

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 → **전화번호등록** 실행

이름 입력 후 누름

번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기

입력이 끝나면 누름

‘예’ 선택 후 누름

누름

누름



단축번호


누름 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
(자세한 방법은 61쪽 참조)

- (문자 입력 ‘3장 문자입력편’ 참조)
최대 한글 8자(영문은 16자) 입력 가능

각 항목 입력 방법

잘못 입력한 번호나 글은 **삭제**를 눌러 지우세요.

단축번호 입력 방법



빈 단축번호 자동 선택됨

- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면 원하는 단축번호(000~999)를 바로 입력하거나 **삭제**를 눌러 단축번호를 선택하면 됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면 **삭제**를 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면 전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화거는 방법 28쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법



- 저장할 번호를 입력하세요.
- 단축번호를 입력하지 않았다면 자동 선택된 단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호가 입력되지 않습니다.

E-mail 입력 방법




- 영문 소문자 모드가 자동으로 선택되므로 이메일 주소를 바로 입력하세요.
- ‘@’ 입력은 **이메일** 누름
- 최대 한글 32자 (영문 64자) 입력 가능

그룹 지정 방법



- **이메일** 눌러 원하는 그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법은 71쪽 참조

MEMO 입력 방법

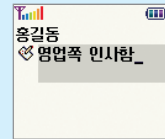

- 원하는 메모를 입력하세요. (문자 입력 방법 ‘3장 문자입력편’ 참조)
- 최대 한글 16자 (영문 32자) 입력 가능

입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때



누름



저장 위치 선택



누름



저장 상태가 됨
(60쪽 참조)



- 입력한 번호가 32자 이상인 경우 '폰북'과 '메모장' 중 저장할 곳을 선택할 수 있습니다. 메모장을 선택한 경우 메모장(180쪽 참조)에 자동으로 저장됩니다.




알아두기 휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요.

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

전화번호 찾아 사용하기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러 가지 방법(이름, 번호, 음성, 단축번호, 그룹, 등록 시간, **114)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.

전체 목록에서 찾기



길게 누름



사용할 번호 찾기



찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

표시 기준을 바꾸려면 [이름/번호]를 누르세요.

현재 선택된 번호

이름을 선택한 상태에서 [이름/번호]를 눌러 선택

찾는 이름으로 정렬하려면 해당 이름의 글자가 인쇄된 버튼을 누르세요.

'가'순으로 정렬하려면 [가] 한 번 누름

'ㅎ'순으로 정렬하려면 [ㅎ] 두 번 누름

전화를 걸려면	번호
수정/SMS발신/ SPAM 번호등록/ 비밀친구등록/ 선택이름 삭제/ 신규 등록 하려면	<p>[이름/번호]를 눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> ● [1] 누름 : 수정 상태 ● [2] 누름 : SMS 편지 쓰기 상태 (102쪽 참조) (단, 선택한 번호의 저장위치가 '휴대폰/E-mail'인 경우 사용 가능) ● [3] 누름 : SPAM 번호로 등록됨 ● [4] 누름 : 비밀친구 번호로 등록됨 ● [5] 누름 : 선택한 이름삭제 (해당 이름에 등록된 모든 정보삭제) ● [6] 누름 : 새 번호 등록 상태
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	<p>[이름/번호]를 누르면 상세 내용 표시됨</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 저장 내용 수정/SMS발신/SPAM번호등록/ 비밀친구등록/선택이름 삭제를 선택하려면 [이름/번호]를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● [이름/번호]를 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

이름으로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
이름으로 찾기 실행



이름 입력 후



누름



찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)

- 'ㄱ'을 입력하면 'ㄱ'으로 시작되는 모든 이름이 표시됨 (예 : 김대리, 김상성 등)
- 'ㄱ'과 'ㅅ'을 입력하면 'ㄱ'과 'ㅅ' 순서대로 포함된 모든 이름이 표시됨 (예 : 김상성, 장길산 등)
- '임'을 입력하면 '임'이 포함된 모든 이름이 표시됨 (예 : 임꺽정, 사임당, 담임 등)
- 전체 이름 목록에서 찾으려면



누름

번호로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
번호로 찾기 실행



찾을 번호 입력 후



누름



찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면
- 찾고자 하는 번호의 일부만 입력해도 해당되는 모든 번호가 표시됨

음성으로 찾기

저장한 한글 이름(5자 이내)을 말해 번호를 찾을 수 있습니다.

전화번호부 →
전화번호찾기 →
음성으로 찾기 실행



찾을 이름 말하기



이름이 맞으면
'예' 라고 말할



찾은 번호 사용하기
(63쪽 표 참조)

- 음성인식 환경을 설정하려면 195쪽을 참조하세요.

단축번호로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
단축번호로 찾기 실행



찾을 단축번호
(000~999) 입력 후



누름



찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

- 전체 단축번호 목록에서 찾으려면



누름

전화를 걸려면	누름
단축번호 변경/ 해제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 단축번호 변경 상태 ● 누름 : 해제 상태가 되면 '예' 선택 후 누름
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> ● 저장 내용 수정/SMS발신/SPAM 번호등록/비밀친구 등록/선택항목 삭제를 선택하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행 하세요. ● 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

그룹으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 그룹으로 찾기 실행

☞ 찾을 그룹 선택 후 누름

☞ 선택한 그룹에서 사용할 번호 찾기

☞ 찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 시간으로 찾기 실행

☞ 최근 등록 시간 순으로 검색됨

☞ 사용할 번호 선택

☞ 찾은 번호 사용하기 (63쪽 표 참조)

**114로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → **114 실행

☞ '예' 선택 후 누름

☞ ☆☆114에 접속됨

☞ 검색 버튼 이용해 ☆☆114 사용하기 (78쪽 참조)

● 자신의 위치를 기준으로 정보가 제공됩니다.



****114란?**

NATE에서 제공하는 서비스로 단순히 전화번호 안내만이 아닌 업소에 대한 자세한 소개와 위치 안내까지 제공하는 서비스입니다.

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 번호를 각각 30개까지 기억하고 있습니다. 기억한 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다. 전화온 번호, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 →

최근발신번호/
최근수신번호/
부재중수신번호 실행

- , 누름 (발신)
- , 누름 (수신)
- , 누름 (부재중수신)

사용할 번호 찾기



▲ (예 : 최근 발신번호)

전화번호부에
저장한 번호는
이름과 아이콘 표시

찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	누름
저장/SMS 발신/ 삭제/모두 삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 누름 : 전화번호부 저장 상태 누름 : SMS 발신 상태 누름 : 선택한 번호 삭제 누름 : 발신/수신/부재중 수신한 모든 번호 삭제 상태
기억된 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> 선택한 번호를 저장/SMS 발신/삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행 하세요. / 누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개) 전화번호부에 등록된 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호로 등록하기

전화번호부 →
스페셜착신관리 →
관리번호 등록 실행

- , , 누름

관리할 번호 선택
후 누름


착신벨 선택
후 누름

아이콘 목록
선택 후
 누름

아이콘 선택
후 누름

누름

/ 눌러 선택

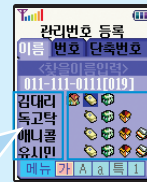


▲ 전화번호부에 등록된
모든 번호 표시

/ 눌러 선택

눌러 선택


발신번호 표시(206쪽 참조)를 제한으로 설정한 경우 전화가 걸려왔을 때 스페셜 착신관리에 등록된 정보는 화면에 표시되지 않습니다. 단, 전화 벨소리는 스페셜 착신관리에 등록된 벨소리로 울립니다.

등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기




● 을 누르면 현재 등록 상태를 확인할 수 있습니다.

등록한 착신번호 삭제하기





착신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기

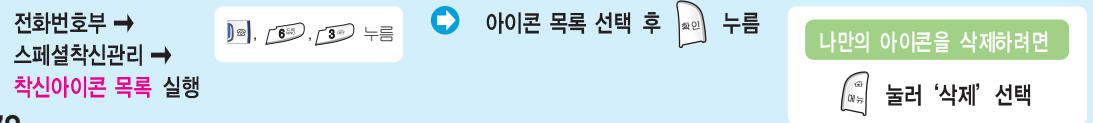

그룹 편집하기

특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리로 울리게 설정할 수 있습니다. (최대 9개 : 기본 3개 제공)
 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

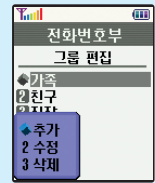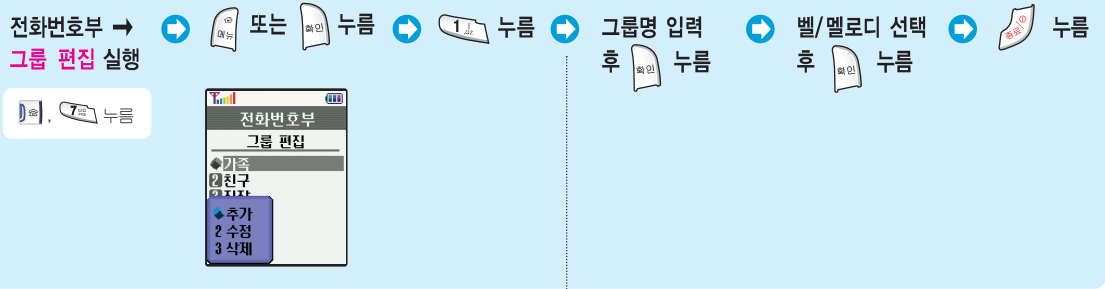

등록된 그룹 수정하기



등록된 그룹 삭제하기



간편발신기능 사용하기

이 기능은 별매품인(228쪽 참조) 이어마이크로폰을 구입하여야 사용할 수 있는 기능입니다.
휴대폰의 덮개가 닫힌 상태에서 이어마이크로폰을 연결한 후 전화를 걸때 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 저장된 번호인 경우 이름을 들려줍니다.


간편발신기능 설정/해제하기

제품 구입시 '설정' 상태입니다.



전화번호 검색 상태 설정하기

최근 통화, 전화번호부에 저장된 이름, 단축번호를 기준으로 검색할 수 있습니다.



검색한 전화번호로 전화 걸기



넘버 플러스 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 '넘버 플러스 서비스'를 이용하는 경우 휴대폰에 플러스 번호를 등록 및 착신음 선택, 삭제하는 방법을 설명합니다.

플러스 번호 등록하기

전화번호부 →
넘버 플러스 실행

 ,  누름

플러스 번호를 입력하려면

 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 번호 입력 후  누름 →  누름




플러스 벨소리를 선택하려면

 누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 벨소리 선택 후  누름 →  누름


● 매너모드인 경우 해제 여부를 선택 후 사용하세요.

 넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공받아야 합니다.

등록한 플러스 번호 삭제하기

전화번호부 →  누름 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '삭제' 선택 후  누름 →  누름

 ,  누름

 휴대폰에서 넘버 플러스 번호를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.

넘버 플러스로 전화가 오면

- 휴대폰에 등록된 넘버 플러스로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.
(단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스는 등록할 수 없습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.
- 넘버 플러스 번호가 등록된 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다.

전화번호부 모두 지우기

전화번호부 →
모두지우기 실행



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



‘예’ 선택 후



누름



누름

내 휴대폰 번호 확인하기

전화번호부 →
자기번호보기 실행



자기번호와 모델명이 표시됨



누름

6

인터넷/메시지편

NATE 서비스와 컬러메일/문자/음성/유대 폰호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

NATE 서비스 사용 하기	78	이모티콘 보관함 사용 하기	114
@Playon 사용 하기	80	메시지 통신 기록 확인 하기	117
MP3 기능 사용 하기	83	E-mail 사용 하기	118
NATE AIR 서비스 가입 하기	86	전자지갑 사용 하기	124
컬러 메일(MMS) 사용 하기	87	웹페이지 보기	126
수신 메시지 사용 하기	94	인터넷 환경 설정 하기	126
SPAM 메시지 차단 하기	98	통신모뎀 사용 하기	127
발신 메시지 사용 하기	102	데이터 통신 환경 설정 하기	128
애니콜 SOS 사용 하기	110		
문장 보관함 사용 하기	113		

NATE 서비스 사용하기

무선 인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 게임, 노래방, 멀티미디어 파일, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠 항목을 다운로드 받을 수 있습니다.
(서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

NATE에 접속하기

인터넷/메시지 → NATE 접속됨 → 검색 버튼 이용해 NATE 사용하기 (아래 표 참조) → 끝내려면 누름

NATE → NATE 접속 실행

NATE 길게 누름

메뉴 이동	누름
메뉴 선택	또는 숫자 버튼 누름
상위 메뉴로 이동	또는 NATE 누름
접속 끝내기	누름
브라우저 메뉴 실행	누름

브라우저 메뉴 사용하기

NATE 접속중에 누름 → 눌러 원하는 항목 선택하여 사용하기 → 끝내려면 누름

● NATE로 전환하려면 누르세요.

히스토리	최근에 접속했던 사이트를 10개까지 확인할 수 있습니다.
이동	원하는 웹 페이지를 간편하게 이동합니다.
나만의 메뉴	나만의 메뉴를 추가하거나 나만의 메뉴 보기를 이용하여 메뉴를 검색하고 편집할 수 있습니다.
유용한 도구	전화번호 검색, 웹 페이지 저장, 그림친구 지우기, 멜로디 지우기, 환경설정 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
도움말	브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.

@Playon 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 @Playon 사이트에 접속해 게임, 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.
다운로드 받은 콘텐츠들은 @Playon에 보관되며 @Playon을 이용해 콘텐츠 실행, 삭제, @Playon 환경 등을 설정할 수 있습니다.

@Playon 접속하기

인터넷/메시지 → NATE → @Playon 실행 → 0번 누름 → @Playon에 접속되면 원하는 콘텐츠 다운 받기 → 끝내려면 종료 누름
●(검색 버튼 이용 방법 78쪽 참조)

NATE, 2번 누름

@Playon에 다운된 콘텐츠 사용하기

인터넷/메시지 → NATE → @Playon 실행 → 실행할 콘텐츠 선택 후 확인 누름 → 화면의 지시에 따라 실행 → 끝내려면 종료 누름

NATE, 2번 누름

알아두기 소리 크기를 조절하려면 휴대폰 왼쪽면의 **시/비** 을 누르세요.

다운받은 콘텐츠 삭제하기

인터넷/메시지 → NATE → @Playon 실행 → 삭제할 콘텐츠 선택 후 확인 누름 → 눌러 '삭제' 선택 후 확인 누름 → 화면의 지시에 따라 삭제

NATE, 2번 누름



콘텐츠 실행중에 전화가 오면

NATE 서비스에 연결되지 않은 상태이면 일시 정지 상태가 되면서 전화가 옵니다.

만일 2인용 게임, 실시간 주식증권 거래 등 NATE와 연결된 서비스를 이용하고 있었다면 전화는 통화중 상태가 됩니다.

(단, EV-DO망에서는 NATE접속 중 전화를 받을 수 있습니다.)

@Playon 환경 설정하기

인터넷/메시지 → NATE → 눌러 '제어판' 실행
@Playon 실행

, 누름

- 1 누름 (모드선택) → 원하는 환경 선택 후 누름
- 2 누름 (사운드제어)
- 3 누름 (설정상태)
- 4 누름 (목록업데이트)
- 5 누름 (전체파일삭제)

모드선택	각 콘텐츠 표시 방법을 목록 또는 아이콘 방식으로 표시할 수 있습니다. @Playon 목록에서 을 눌러 바꿀 수 있습니다.
사운드제어	@Playon 사용중(실행, 끝내기, 선택 등)에 나는 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
설정상태	제어판에서 설정한 상태를 볼 수 있습니다.
목록업데이트	콘텐츠 항목업데이트 할 수 있습니다.
전체파일삭제	다운로드 받은 콘텐츠 항목을 삭제할 수 있습니다.



알아두기 콘텐츠 표시 방법은 @Playon 목록 상태에서 을 눌러 바꿀 수 있습니다. 아이콘 방식이면 리스트 방식으로 리스트 방식이면 아이콘 방식으로 바뀝니다.

MP3 기능 사용하기


SKT 사업자에서 제공하는 PC Manager 프로그램을 이용해 MP3 파일을 다운받아 들을 수 있습니다.
(PC Manager 프로그램의 설치 방법 및 프로그램 사용방법은 SKT 사업자에게 문의하세요.)

MP3 음악 듣기

인터넷/메시지 → 원하는 MP3 파일 선택 → 선택한 항목 사용하기 (아래 표 참조) → 누름

인터넷/메시지 → NATE → MP3 실행

, 누름

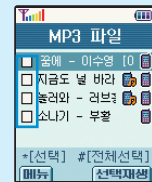

- 을 반복해 누르면 ☐ , ☒ 가 반복됩니다.
- 을 반복해 누르면 전체선택/전체해제가 됩니다.



- : 벨소리로 설정 가능한 파일입니다. : 휴대폰에 저장된 MP3 파일입니다.
- 연속 재생을 설정한 경우 MP3 재생중에 덮개를 닫아도 MP3는 계속 재생됩니다. (131쪽 참조)
- 벨소리 담기 후 MP3 파일 목록에서 파일을 삭제할 경우 벨소리에서도 삭제됩니다.
- MP3 재생중에 전화가 걸려온 경우 통화를 끝낸 후 MP3는 계속 재생됩니다.
- MP3 재생중 모닝콜, 스케줄, 알람이 울릴 경우 해당 알람이 울린 후 계속 재생됩니다.
- MP3 재생중에 메시지가 수신되면 아이콘이 표시되며 MP3는 계속 재생됩니다.

재생하려면	누름 (재생도구 사용 방법은 84쪽 참조)
연결 메뉴를 사용하려면	눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 선택한 MP3 파일 상세 정보 보기 ● 누름 : 선택한 MP3 파일 순서 변경 ● 누름 : MP3 벨소리 담기/제거 벨소리로 설정하려면 132쪽 참조하세요. (단, 벨소리로 다운받은 MP3 파일만 사용할 수 있습니다.) ● 누름 : 선택한 MP3 파일 삭제됨 ● 누름 : 원하는 파일 선택 후 삭제 ● 누름 : 모든 MP3 파일 삭제 상태

재생 도구 사용하기



알아두기 덮개가 닫힌 상태에서 재생 도구 사용하기

재생/일시정지	⏸ 길게 반복해 누름
다음 곡 재생	⏭ 길게 누름
이전 곡 재생	⏮ 길게 누름
음량 조절	🔊/🔇 짧게 누름

①	재생/일시정지	⏸ 반복해 누름 (▶/⏸)
	다음 곡 재생	⏭ 누름 (▶▶)
	이전 곡 재생	⏮ 누름 (◀◀)
	빨리감기	⏭ 길게 누름
	되감기	⏮ 길게 누름
	반복 재생	🔄 반복해 눌러 원하는 항목 선택 <ul style="list-style-type: none"> ⏮ : 한곡 반복 재생 ⏭ : 전곡 반복 재생 SFL : 임의 재생 없음 : 선택한 곡 한번 재생 후 마침
	MP3 목록 보기	📁 누름 (LIST)
②	음량 조절	🔊/🔇 누름
③	배경화면 바꾸기	🖼 반복해 누름

알아두기

- 휴대폰에 데이터 통신 케이블을 연결한 후 SKT 사업자가 제공하는 PC Manager 프로그램을 이용해 MP3 파일을 휴대폰으로 다운 받을 수 있습니다. MP3 파일을 다운 받는 방법과 PC Manager 프로그램의 설치 및 사용방법은 SKT 사업자에게 문의 바랍니다.
- MP3 메모리 용량은 12 Mbyte 입니다.
- MP3 파일의 샘플링 주파수는 16kHz~48kHz, 압축방식은 MPEG1, bps는 최대 128Kbps까지 지원합니다.
- 휴대폰에서 재생되는 MP3 파일은 'mp3'는 지원하지 않고 'dcf' 포맷의 확장자만 지원됩니다.
- 서비스 지역이 아닌 경우 MP3 파일을 재생할 수 없습니다.
- MP3 파일 재생중 임의로 휴대폰의 전원을 끄는 경우 휴대폰에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 핸드프리 연결 상태에서는 MP3를 이용 하실수 없습니다. (MP3 재생중 핸드프리를 사용 하려면 먼저 MP3를 종료 하세요.)
- 벨소리로 설정된 MP3 파일의 경우 핸드프리가 연결된 상태에서 전화가 걸려 오면 기본 벨소리로 울립니다.

NATE AIR 서비스 가입하기

인터넷/메시지 → 눌러 '채널추가/변경' 선택 누름 화면의 지시에 따라 가입

, 누름



NATE Air란?

NATE에서 제공하는 방송 메시지 서비스입니다. 방송 메시지 서비스에 가입해 메시지가 수신되게 설정할 수 있으며, 수신된 방송 메시지를 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요. (이동통신 사업자의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.)

컬러메일(MMS) 사용하기

컬러메일(MMS)은 Multimedia Messaging Service의 약자로 긴 문장의 편지나 음성녹음, 휴대폰의 카메라로 찍어둔 사진 또는 NATE 홈페이지에서 다운받은 음악파일 및 멀티미디어 파일을 첨부하여 상대방의 휴대폰 또는 e-mail로 전송할 수 있는 서비스입니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

컬러메일 작성하여 보내기

인터넷/메시지 → '메시지 작성' 선택 후 누름 메시지관리 → 누름

, 누름



- 상대방의 휴대폰 환경에 따라 보내지지 않을 수 있습니다.
- 파일을 첨부하여 상대방의 E-mail로 MMS를 전송한 경우 일부 첨부 파일은 재생되지 않을 수 있습니다.

텍스트 작성하기

'텍스트작성' 선택 후 누름 문장 작성 후 누름

- 문장을 불러 오려면 를 누른 후 '문장불러오기'를 선택하세요.
- 를 반복해 누르면 글자색/바탕색/특수기호/픽토그램/상용어구를 선택할 수 있고, 을 누르면 입력모드를 선택할 수 있습니다.

이미지 작성하기

'이미지작성' 선택 후 누름 원하는 사진 선택 후 누름

- 'T(128X112)' 사이즈로 찍은 사진을 선택할 수 있습니다.

배경음악 선택하기

'배경음악선택' 선택 후 누름 원하는 음악 선택 후 누름

컬러메일 작성하여 보내기 (계속)


음성 녹음하기

'음성녹음' 선택 후 누름 → 음성녹음 선택 후 누름 → 음성녹음 후 누름 → 제목 입력 후 누름

파일 첨부하기

'파일첨부' 선택 후 누름 → 원하는 항목 선택 후 누름 → 파일 선택 후 누름

→ 누름 → 효과 선택 후 누름 →

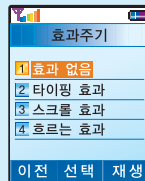

컬러메일 작성하여 보내기 (계속)

제목 입력 후 누름

→ 연락받을 번호 입력 후 누름

→ 상대방 전화번호 또는 E-mail 입력 후 누름

→ 전송 모드 선택 후 누름

→ 전송 → 저장 여부 선택 후 누름

● 발신함에 저장됩니다. (90쪽 참조)

● 선택한 효과를 보려면 을 누르세요.

● 입력된 번호를 지우려면 을 길게 누르세요.


● 전화번호부에 저장된 번호를 찾아서 입력하려면 을 누르세요.

● 취소하려면 을 누르세요. (91쪽 참조)




- 이미지 : MMS로 다운받은 이미지 및 카메라로 찍어둔 사진을 선택할 수 있습니다. (다운받은 이미지는 128X112 사이즈만 선택할 수 있습니다.)
- 배경 음악 : MMS로 다운받은 음악을 선택할 수 있습니다.
- 음성 녹음 : MMS에서 녹음한 음성 녹음 파일을 선택할 수 있습니다.
- 동영상 : NATE에서 다운로드 받은 컬러메일 전용 콘텐츠와 '전송영상 촬영하기' (165쪽 참조)를 이용하여 촬영된 파일을 선택할 수 있습니다.
- 파일 첨부 : 이미지, 배경 음악, 음성 파일, 동영상 중 원하는 파일 한가지를 첨부할 수 있습니다.
- MMS 전용 콘텐츠는 별도로 다운받아야 합니다. MMS 이용에 따른 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.


수신된 컬러메일 확인하기

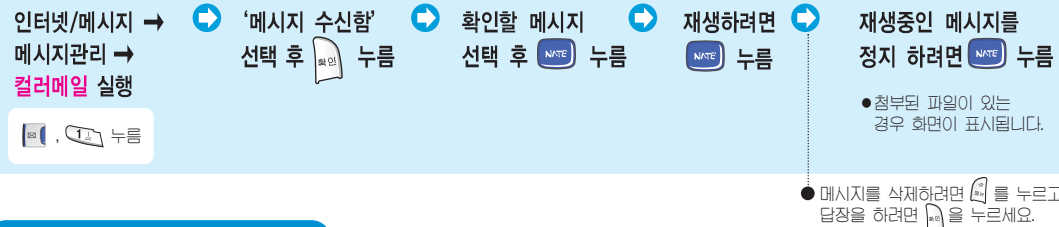

발신한 컬러메일 확인하기

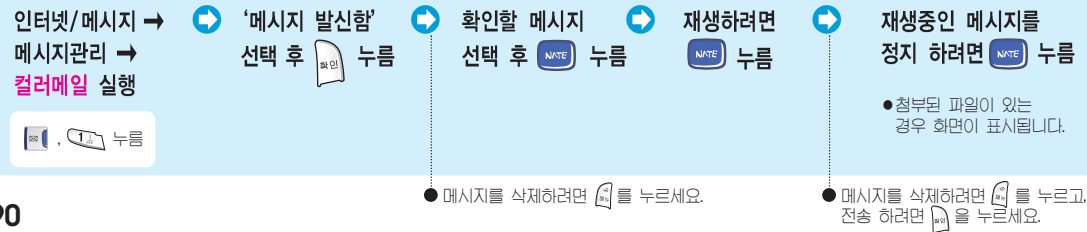

임시로 보관된 컬러메일 확인하기

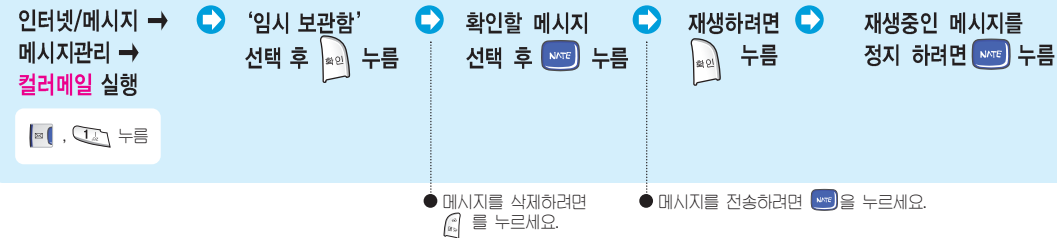

영상/음악 앨범 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 컬러메일 실행

‘영상/음악 앨범’ 선택 후 [확인] 누름

앨범 선택 후 [NATE] 누름



선택한 앨범 사용하기 (아래 표 참조)

포토앨범	사진을 확인하려면	[NATE] 누른 후 [확인] 을 눌러 확인하세요. • [확인] 누름 : 선택한 사진 삭제 상태로 전환 • [확인] 누름 : 선택한 사진 배경화면 설정 상태로 전환 (133쪽 참조)
	사진을 삭제하려면	[확인] 누른 후 원하는 모드 선택 후 [NATE] 누름
배경음악앨범	재생하려면	[재생] 눌러 재생할 음악을 선택하세요.
	파일을 삭제하려면	[확인] 누른 후 원하는 모드 선택 후 [NATE] 누름
음성앨범	확인하려면	[확인] 눌러 확인할 음성을 선택하세요.
	삭제하려면	[확인] 누른 후 원하는 모드 선택 후 [NATE] 누름
동영상앨범	재생하려면	[재생] 눌러 원하는 동영상 선택 후 [확인] 누름
	삭제하려면	[확인] 누른 후 원하는 모드 선택 후 [NATE] 누름

컬러메일 환경 설정하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 컬러메일 실행

‘환경설정’ 선택 후 [확인] 누름

원하는 모드 선택 후 [확인] 누름



1. [보관함관리] 누름 (보관함관리)
2. [상용어관리] 누름 (상용어관리)
3. [송신자표시설정] 누름 (송신자표시설정)
4. [효과음설정] 누름 (효과음설정)

● 보관함관리	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨/음성 설정 : 배경 음악 및 녹음된 음성이 바로 재생할 것인지 [NATE] 을 눌러 재생할 것인지 설정할 수 있습니다. (구입시 : 자동연주) ● 비밀번호 변경 : 컬러메일의 영상/음악 앨범의 잠금 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 휴대폰의 비밀번호와는 별개입니다. (구입시 : 0000)
상용어관리	자주 사용하는 문장을 저장하여 메시지 작성시 사용할 수 있습니다. 10개의 상용구가 저장되어 있으며, 수정할 수 있습니다.
송신자 표시설정	컬러메일 전송 시 내 휴대폰 번호의 표시 여부를 설정할 수 있습니다. (구입시 : 번호 보이기)
효과음설정	컬러메일 작성 시 효과음의 소리가 나지 않도록 설정할 수 있습니다. (구입시 : 효과음 켜기)

수신 메시지 사용하기

수신된 문자, 음성 메시지 내용을 확인할 수 있습니다. 메시지가 도착했을 때의 알림 상태를 바꾸거나 배경화면을 선택할 수 있으며, 문자 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부를 선택할 수 있습니다.

문자 메시지 확인하기

인터넷/메시지 → 1. 누름 → 메시지 선택 → 선택한 메시지 사용방법 (아래 표 참조)
 메시지관리 → 수신메시지 실행

, 2. 누름

- ! : 긴급/빠른 메시지
- ! : 확인한 긴급/빠른 메시지
- ! : 새 메시지
- ! : 확인한 메시지



전화를 걸려면	누름
삭제/모두 삭제/선택 삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1. 누름 : 선택한 메시지 삭제 2. 누름 : 모든 메시지 삭제 3. 누름 : 삭제할 메시지 선택 후 눌러 체크한 후 누르면 삭제됨
메시지 내용을 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> '답장/재전송/삭제/번호저장/본문번호등록/이모티콘저장/문장보관함보내기/SPAM번호등록' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. 102쪽 참조)




화면에 '정보없음'으로 표시되는 메시지는 비밀친구로부터 수신된 메시지입니다. 비밀친구로부터 수신된 메시지를 확인하려면 208쪽을 참조하세요.

음성 메시지 정보 확인하기

인터넷/메시지 → 2. 누름 → 메시지관리 → 수신메시지 실행

, 2. 누름

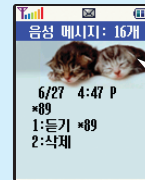

사서함에 보관된 메시지 개수 표시

가장 최근에 수신된 메시지 정보 (날짜, 시간 표시)


메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택 (아래 표 참조)

메시지를 들어 보려면	1. 누름 <ul style="list-style-type: none"> 음성사서함 센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요. 메시지 내용을 확인, 보관, 삭제할 수 있습니다.
화면에 표시된 정보를 삭제하려면	2. 누름



대기 상태에서 음성 사서함 센터로 바로 연결하려면 을 길게 누르세요.


메시지 도착 알림 상태 선택하기



알아두기 통화중 메시지가 수신된 경우
통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음 1'로 울립니다.
(단, 무음, 진동 제외)


- 알림간격 : 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- 알림음 선택 : 무음, 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택
- 통화중 선택 : 설정(통화중 SMS 수신음 울림)
해제(통화 종료 후 수신음 울림)

메시지 내용 표시 상태 선택하기



메시지 배경 화면 선택하기

메시지가 도착하거나 확인할 때 메시지 내용 뒤에 배경 이미지가 나타나게 할 수 있습니다.



SPAM 메시지 차단하기

광고성 전화번호 또는 메시지를 SPAM 메시지 보관함으로 수신되도록 설정할 수 있습니다. (제품 구입시 '설정' 상태)

SPAM 설정하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행



● SPAM으로 등록된 전화번호나 문자가 수신된 경우 메시지 도착 알림음이 울리지 않고, 내용도 표시되지 않습니다.



SPAM이란?

메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위적으로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

차단할 SPAM 전화번호/문자열 등록하기

최대 10개의 SPAM 전화번호 또는 문자열을 등록할 수 있습니다.

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행

번호 또는 문자열 입력 후

● 번호 입력 시 최소 4자 이상의 숫자를 입력하고, 문자열 입력시 최소 한글 2자, 영문은 4자 이상 입력하세요.

등록한 SPAM 전화번호/문자열 확인하기

인터넷/메시지 → 누름 → 또는 누름 → 번호 또는 문자열 추가/수정/삭제 하기 (아래 표 참조)

수신메시지 실행

, 누름

선택한 전화번호/문자열을 수정하려면	누름 입력된 전화번호/문자열 수정 후 누름
전화번호 또는 문자열을 추가/ 수정/삭제/ 모두삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 전화번호/문자열 추가 상태 (99쪽 참조) ● 누름 : 전화번호/문자열 수정 상태 (99쪽 참조) ● 누름 : 선택한 전화번호/문자열 삭제됨 ● 누름 : 등록된 모든 전화번호/문자열 삭제 상태

수신된 SPAM 메시지 확인하기

인터넷/메시지 → 누름 → 누름 → 확인할 메시지 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

수신메시지 실행

, 누름

전화를 걸려면	누름
삭제/모두삭제/ 선택삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> ● 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 누름 : 모든 메시지 삭제 ● 누름 : 삭제할 메시지를 눌러 체크한 후 누르면 삭제됨
메시지 내용을 보려면	을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> ● '답장/재전송/삭제/번호저장/수신함으로이동' 하려면 를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. ● 메시지가 긴 경우 / 을 누르면 다른 내용을 확인할 수 있습니다.

발신 메시지 사용하기

작성한 메시지, 저장된 메시지, 이모티콘을 보낼 수 있으며 음성 쪽지, 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보내거나 전화번호부에 저장된 전화번호부 정보를 보낼 수 있습니다. 발신함 또는 보류함에 저장된 메시지들을 관리할 수 있으며 메시지 전송 속도를 조절할 수 있습니다.


새 문자 메시지 보내기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
발신메시지 실행

1, 3 누름

1, 1 누름

문장 입력 후

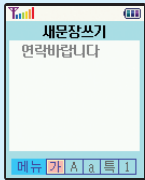

저장 여부 선택 후

전화번호 입력
(103쪽 '번호
입력 방법' 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
최대 한글 40자(영문은 80자) 입력 가능

● '예'를 선택하면 입력한 문장을
문장보관함에 저장함
(문장보관함에서 보내려면 113쪽 참조)

새 문자 메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

직접 입력하려면	<ol style="list-style-type: none"> 1 번호 입력 2 여러명인 경우라면 [] 눌러 다음 칸으로 이동 후 다음 번호 입력 3 누름
전화번호부에서 찾아 입력하려면	<p>[]를 눌러 연결 메뉴 실행한 후 저장된 이름으로 찾으려면</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 누름 2 이름 입력 후 누름 3 메시지 보낼 번호 선택 후 [] 눌러 체크 표시 4 누름 <p>저장된 그룹에서 찾으려면</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 누름 2 그룹 선택 후 누름 3 메시지 보낼 번호 선택 후 [] 눌러 체크 표시 4 누름

연락 번호 입력 후

전송 시작

저장 여부 선택 후

누름

● 발신함에서 보내려면 108쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이
나타납니다. (보류함에서 보내려면 108쪽 참조)



여러명에게 동시에 보낸 경우 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

문장 불러와 보내기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1. 누름 → 2. 누름 → 문장 선택 후 확인 누름 → 문장 수정 상태가 됨
원하는 내용으로 수정한 후
편지 보내기 실행
(102쪽 참조)

3. 누름

이모티콘 사용하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1. 누름 → 3. 누름 (애니콜 이모티콘) → 114쪽~116쪽을 참조하세요.
4. 누름 (나만의 이모티콘)

3. 누름

전송 속도 조절하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1. 누름 → 5. 누름 → 전송 속도 선택 후 확인 누름 → 6. 누름

3. 누름

음성 쪽지 보내기

음성 쪽지 서비스에 연결 후 메시지를 녹음해 상대방에게 보낼 수 있습니다.


인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

2. 누름 → 전화번호 입력 후 확인 누름 → 연락 번호 입력 후 확인 누름 → 연결되면 안내 메시지를 따라하세요.

3. 누름


- 103쪽의 '번호 입력 방법'을 참조하세요.
- 최대 10개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.

휴대폰 호출하기

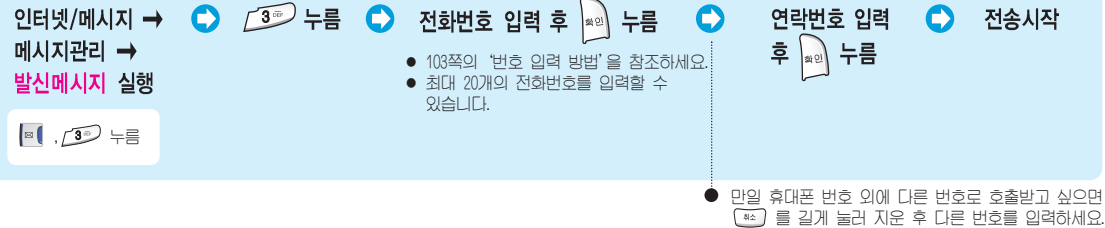

명함 작성하여 보내기


인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행



명함을 작성하려면

1 누름 → 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력하기

확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름

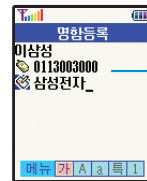

- [리소] / [리소] 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
- 이미 입력한 내용이 있다면 수정할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 수정하세요.

작성한 명함을 보내려면

2 누름 → 상대방 번호 입력 후 확인 누름 → 전송 시작

- 103쪽의 '번호 입력 방법'을 참조하세요.



명함이 작성되지 않은 상태에서 보내기를 선택하면 바로 등록 화면이 나타납니다. 먼저 등록하세요.

발신함 또는 보류함에서 보내기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

3 누름

5 누름

1 누름 (발신메시지)

2 누름 (보류메시지)

→ 메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

메시지 내용 확인하기	<p>을 누르면 상세 내용 표시됨</p> <ul style="list-style-type: none"> 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/삭제/ 모두삭제하려면	<p>를 눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 누름 : 재전송 상태 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 3 누름 : 모든 메시지 삭제



- 발신메시지 : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지
- 보류메시지 : 전송에 실패하여 저장된 메시지 (재전송하면 자동 삭제됨)

전화번호부에 저장한 번호 보내기

전화번호부에 저장된 전화번호를 문자 메시지로 보낼 수 있습니다.

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

3 누름

6 누름

→ 전송할 번호 찾기 (아래 표 참조)

→ 번호 입력 상태가 되면 103쪽 참조

이름으로 찾으려면	<ol style="list-style-type: none"> 1 누름 2 이름 입력 후 누름 (여러명을 선택하려면 바로 누름) 3 보낼 이름을 선택해 * 눌러 체크 표시 4 누름
그룹에서 찾으려면	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 누름 2 그룹 선택 후 누름 3 보낼 이름을 선택해 * 눌러 체크 표시 4 누름



전화번호부를 받은 상대방은 문자 메시지를 받게 됩니다.
여러명을 선택해 보낸 경우에는 각 이름 별로 문자 메시지가 보내집니다.
상대방의 휴대폰 환경에 따라 보내지지 않을 수도 있습니다.

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS 기능은 위기 상황시 긴급구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급 상황에만 활용하시고 이용에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

애니콜 SOS 설정하기

제품 구입시 '해제' 상태입니다.

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
애니콜 SOS 실행


눌러 '설정'
선택 후 누름

확인 누름

비상시 연락할
휴대폰 번호 입력
후 확인 누름

반복 전송 횟수
선택 후 확인 누름

확인 누름

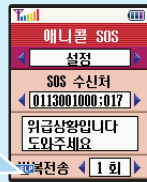

휴대폰을 '모두 초기화' (211쪽 참조)한 경우 설정해둔 애니콜 SOS 기능은 제품 구입시 초기 상태가 됩니다.

- 최대 10개의 휴대폰 번호를 입력할 수 있습니다.
- 가능한 애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호를 입력하세요.
- 112, 119등의 직접 음성 통화가 필요한 공공 기관 번호는 입력할 수 없습니다.

- 반복 전송 횟수는 최대 3회까지 선택할 수 있습니다.

애니콜 SOS 요청하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서 사용할 수 있습니다.
(반드시 위급한 상황에서만 사용하세요.)

SOS 메시지 발신자

휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서

음량 버튼(↑/↓)을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 본체 화면의 아이콘이 깜박이고, 약 5초 후에 긴급 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다.
(단, 5초 이전에 을 누르면 긴급 메시지가 전송되지 않습니다.)
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면 을 누르세요.

SOS 메시지 수신자

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에 아이콘이 표시됩니다.
 - ▶매너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
 - ▶일부 기능(예:게임중) 사용중에는 진동으로 울립니다.
 - ▶SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

알아두기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
 - 수신 제한이 되는 경우 (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
 - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
 - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
 - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- 애니콜 SOS 기능은 SMS(문자 전송 서비스)로 위치 정보를 보낼 수 없기 때문에 경찰 긴급구조를 받을 수 없습니다. 경찰 긴급구조 서비스를 받으시려면, 당사자나 보호자가 추가로 현재의 정확한 위치 정보를 경찰에 제공해야 합니다. (예 : 서울시 종로구 행신동 000번지 00호, 종로 00빌딩 정문 앞)
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황시에만 사용하세요. 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 못 받을 수 있습니다.


문장보관함 사용하기







메시지 작성중에 문장보관함에 저장된 문장을 선택해 사용할 수 있습니다. (최대 80개까지 저장됩니다.)

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
문장보관함 실행

 ,  누름

원하는 문장 선택하여 사용하기 (아래 표 참조)

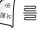→ 끝내려면  누름

문장 확인하기	 을 누르면 저장한 문장 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> 메시지 보내거나 수정, 삭제하려면  를 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
새문장쓰기/ 삭제/모두삭제 하려면	 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none">  누름 : 새 문장 작성 상태 (작성해 보내려면 102쪽 참조)  누름 : 선택한 문장 삭제  누름 : 모든 문장 삭제

이모티콘 보관함 사용하기

원하는 이모티콘을 만들수 있습니다. 애니콜 이모티콘 또는 나만의 이모티콘을 상대방에게 전송하거나 수정할 수 있습니다.

애니콜 이모티콘 사용하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 이모티콘보관함 실행
 1. 누름 → 원하는 항목 선택 → 원하는 이모티콘 선택 후 확인 누름

100, 6.55 누름

상대방에게 보내거나 수정하려면

눌러 연결 메뉴를 실행한 후

- 1. 누름 : 메시지 전송 상태로 전환 (전송 방법 102쪽 참조)
- 2. 누름 : 선택한 이모티콘 수정 상태로 전환



수정한 이모티콘은 나만의 이모티콘에 저장됩니다. (116쪽 참조)

- 1. / 2. 을 눌러 다른 이모티콘을 볼 수 있습니다.
- 이모티콘 확인 후 끝내려면 3. 누름

나만의 이모티콘 만들기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 이모티콘보관함 실행
 2. 누름

100, 6.55 누름

저장된 이모티콘이 있는 경우

확인 누름 → 2. 누름

- 저장된 이모티콘이 없는 경우에는 '예'를 선택하세요.

이모티콘 작성 후 확인 누름 → 이름 입력 후 확인 누름

- 끝내려면 3. 누름

나만의 이모티콘 사용하기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
이모티콘보관함 실행



2번 누름



원하는 이모티콘 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

이모티콘을 확인하려면	<p>메뉴를 누르면 저장된 이모티콘이 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 메시지로 보내거나 수정, 삭제하려면 [연결]을 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
이름변경/ 이모티콘 추가/ 삭제/모두삭제 하려면	<p>[연결]을 눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> 1번 누름 : 선택한 이모티콘 이름 변경 상태로 전환 2번 누름 : 이모티콘 추가 상태로 전환 3번 누름 : 선택한 이모티콘 삭제됨 4번 누름 : 모든 이모티콘 삭제 상태로 전환

- 저장된 이모티콘이 없으면 안내 화면이 표시됩니다. 나만의 이모티콘을 만들려면 '예'를 선택하세요.


메시지 통신기록 확인하기

발신한 메시지의 개수와 수신된 메시지의 개수를 확인하고 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
메시지통신기록 실행



메시지 통신기록 확인

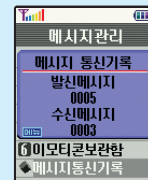

통신기록을 삭제하려면



눌러 연결 메뉴가 실행되면
삭제하려는 통신기록 선택





누름

- 확인 후 끝내려면 [확인]을 누름

E-mail 사용하기


NATE E-mail 서비스에 가입한 경우에는 NATE 메일에 수신한 메일을 확인할 수 있습니다.
이 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 E-mail을 보낼 수 있습니다.

NATE 메일에 수신된 메일 보기



- NATE 메일 아이디와 비밀번호로 자동 로그인 됩니다. 만일 메일 서비스를 가입하지 않은 경우 '회원이 아닙니다. www.nate.com에서 등록하세요' 라고 표시됩니다. 가입을 원하면 화면의 지시를 따라하세요. (NATE의 메일 사이트로 바로 접속하는 방법은 78쪽 참조)

E-mail 보내기



직접 입력하려면	<ol style="list-style-type: none"> 1 입력 화면이 나타나면 보내는 E-mail 주소 입력 2 확인 누름
그룹 또는 이름에서 찾아 입력하려면	<ol style="list-style-type: none"> 1 그룹 선택 또는 이름 입력 후 확인 누름 2 E-mail 보낼 상대방 선택 후 * 누름 3 확인 누름




다른 주소 추가, 주소 수정, 삭제하려면 *를 눌러 연결 메뉴 실행 후 해당 메뉴 선택


- 수정, 삭제, 직접입력, 그룹으로 찾기, 이름으로 찾기를 실행할 수 있습니다. 주소 입력 방법은 옆의 표를 참조하세요.






- 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 사용한다면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.

(계속)

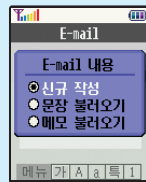E-mail 보내기 (계속)

- ➡ 수신처 목록이 표시
되면  누름
- ➡ 메일 제목 입력
후  누름
- ➡ 입력 방법 선택 후  누름
- ➡ 메일 내용 입력하기 (아래 표 참조)

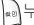

신규작성을 선택한 경우 E-mail 내용 입력  누름
문장 불러오기를 선택한 경우 문장 보관함에서 내용 선택   누름
메모 불러오기를 선택한 경우 메모장에서 내용 선택   누름

- 문장보관함 또는 메모장에 저장한 내용이 있다면 불러오기를 선택할 수 있습니다.

E-mail 보내기 (계속)

- ➡ 저장 장소 선택 후  누름
- ➡ '예' 선택 후  누름
- ➡ 메일 전송 시작
- ➡ 발신함 저장 여부
선택 후  누름
- ➡  누름

- 문장 보관함에는 최대 80 바이트 (한글 40자, 영문 80자) 까지의 문장만 저장할 수 있습니다. 80 바이트 이상의 문장은 메모장에 보관하세요. 저장하지 않으려면 보관하지 않음을 선택하세요.

- 발신함에서 보내려면 122쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이
나타납니다. (보류함에서 보내려면 122쪽 참조)



- 이 휴대폰으로 바로 E-mail을 보내면 발신자는 guest@nate.com으로 표시되며 이 주소로는 상대방이 답장을 해도 수신되지 않습니다. 만일 NATE 메일 아이디나 자신이 사용할 이메일 주소로 답장 받을 수 있게 하려면 메일 환경에서 발신자 주소를 원하는 주소로 변경하세요. (123쪽 참조)
- E-mail을 보내면 문자 메시지처럼 **메일 발송 요금**이 청구됩니다. 만일 여러명에게 이메일을 보낸 경우라면 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다. (요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기

인터넷/메시지 →
E-mail 실행

1, 2, 3 누름

3 누름
4 누름

누름 (@발신함)
누름 (@보류함)

- 발신함 : E-mail 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메일
- 보류함 : 전송에 실패하여 저장한 메일 (재전송하면 자동 삭제됨)

메일 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

메일 내용 확인하기	<p>1 을 누르면 상세 내용 표시됨</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 선택한 메일을 재전송/삭제(발신함), 또는 편집/재전송(보류함)하려면 2 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/삭제/ 모두삭제 하려면	<p>3 를 눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 누름 : 재전송 상태로 전환 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제됨 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제 상태

E-mail 환경 설정하기

인터넷/메시지 →
E-mail 실행

1, 2, 3 누름

5 누름

1 누름
2 누름

비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

주소 입력
후 1 누름


'예' 선택
후 1 누름

4 누름

- 발신서버설정
nate.com으로 설정되어야 합니다.
만일 주소가 다르게 설정되면 E-mail이 보내지지 않습니다.
- 발신자 주소
메일을 보내는 내 아이디입니다. 제품 구입시 guest@nate.com으로 설정되어 있습니다.
만일 답장을 받고 싶은 이메일 주소가 있다면 그 주소를 입력하세요.
상대방이 답장을 하면 입력해둔 주소로 메일이 수신됩니다.

전자지갑 사용하기

전자지갑 실행하기

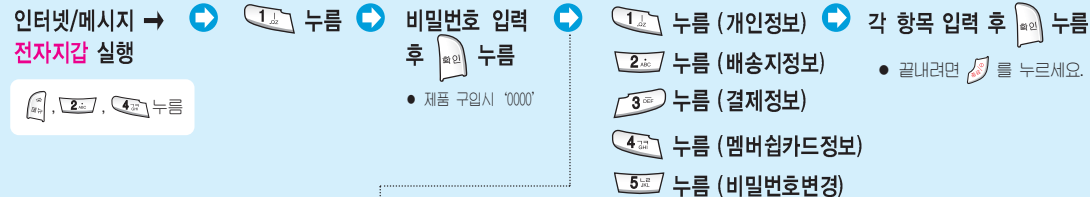


개인정보	사용자 이름 및 주민등록번호, 이메일 주소 등 개인 정보를 입력할 수 있습니다. 전화번호는 자신의 휴대폰 번호가 자동으로 표시되며 변경할 수 없습니다.
배송지정보	구입한 물건을 받을 주소를 입력할 수 있습니다. 기본 배송지와 추가 배송지 한곳을 추가로 입력할 수 있습니다.
결제정보	결제할 카드 정보를 입력할 수 있습니다. 신용카드 정보 3개, OK Cashbag카드 정보를 입력할 수 있고, NEMO(휴대폰) 결제시 비밀번호를 입력할 수 있습니다.
멤버십카드정보	개인이 갖고 있는 멤버십 카드의 정보를 3개까지 입력할 수 있습니다.
비밀번호변경	전자지갑용 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.



알아두기

전자지갑 이용시 비밀번호를 연속 5회를 잘못 입력한 경우 전자지갑의 모든 정보가 삭제됩니다.

인증서 관리하기



웹페이지 보기

NATE에 접속한 웹페이지 목록을 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 →
웹페이지 보기 실행

☞, 2, 5 누름



저장된 웹페이지 목록을 확인할 수 있습니다.



끝내려면 누름



인터넷 환경 설정하기

NATE 서비스를 이용하기 위한 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.



NATE서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

인터넷/메시지 →
인터넷환경설정 실행

☞, 2, 6 누름



원하는 환경으로 입력 후 누름



끝내려면 누름



통신모뎀 사용하기

별매품(218쪽 참조) 데이터 통신 케이블을 이용해 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 모뎀으로 사용할 수 있습니다.
컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

인터넷/메시지 →
통신모뎀설정 실행

☞, 2, 7 누름



1 누름 (착신음선택)

2 누름 (자동착신설정)

3 누름 (통신속도설정)



원하는 모드 선택 후 누름



누름



착신음선택	무선데이터 통신용 벨소리를 선택할 수 있습니다.
자동착신설정	휴대폰을 컴퓨터와 연결해 모뎀/팩스로 사용할 때 착신모드를 선택할 수 있습니다. 자동착신해제, 모뎀자동착신, 팩스자동착신 중에서 선택할 수 있습니다.
통신속도설정	휴대폰과 컴퓨터간의 통신 속도를 선택할 수 있습니다. 팩스 전용, 19.2 kbps, 115.2 kbps, 230.4 kbps 중에서 선택할 수 있습니다.

데이터 통신 환경 설정하기


인터넷/메시지 →
데이터통신설정 실행

☎, 2, 8 누름




비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



원하는 모드 선택한 후  누름



휴대폰 재시동됨

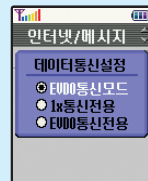


- EVD0 통신모드 : EVD0 망에서 데이터 통신중에 음성착신 가능
- 1x 통신전용 : 1x 망에서 데이터 통신중에 음성착신 불가능
- EVD0 통신전용 : EVD0 망에서 대기상태 및 데이터 통신중에 음성착·발신 모두 불가능

7

엔터테인먼트편


다운 받은 음악을 휴대폰에 저장하거나 벨소리로 등록할 수 있습니다.
뮤직박스, 이미지박스, 캐릭벨, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

MP3 플레이어 재생 및 환경 설정하기	130
벨소리 사용하기	132
이미지박스 사용하기	133
캐릭벨 사용하기	134
적외선통신 사용하기	135
BOMB LINK 게임하기 	138
애니콜랜드 사용하기	139
프로그램 관리자 사용하기	140

MP3 재생 방법은 84쪽을 참조하세요.





MP3 플레이어 재생 및 환경 설정하기

MP3 파일 재생하기

엔터테인먼트 →  누름 → 재생할 MP3 파일 선택 → MP3 재생 방법은 84쪽 참조
MP3 실행



MP3 환경 설정하기

엔터테인먼트 →  누름 →  누름 → 원하는 모드 선택 후  누름 →  누름
MP3 실행



- 재생중 폴더설정 : 계속재생 (덮개를 닫아도 실행중인 파일 연속재생)
재생종료 (덮개를 닫으면 실행중인 파일 정지)
- 화면조명 : 기본조명 (설정된 조명 시간 동안 조명이 켜짐)
항상켜짐 (파일이 재생 중이면 화면이 항상 켜짐)



'항상켜짐'을 설정한 경우 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다.

벨소리 사용하기

휴대폰에서 기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디, 다운 받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

벨소리 선택하기

엔터테인먼트 →
음악박스 실행



벨/멜로디 항목 선택 후 누름

원하는 벨소리 또는
멜로디 선택 후 누름



- MP3멜로디선택 : 서비스 사업자가 제공하는 PC 매니저에서 다운 받은 벨소리 선택 (사용방법 83쪽 참조)
MP3멜로디로 설정된 상태에서 전화 수신시 벨소리가 늦게 울릴 수 있습니다.
- 뮤직벨 : NATE에서 다운 받은 멜로디 중에서 선택 (214쪽 참조)
- 마이벨 선택 : 700마이벨 서비스에서 다운 받은 벨소리 중에서 선택 (214쪽 참조)
- 나만의 멜로디 : PC링크 2000에서 다운 받은 멜로디 중에서 선택 (216쪽 참조)

이미지박스 사용하기

평상시, 전화올 때, NATE접속 화면, 깨때, 끝때 화면에 표시되는 이미지를 바꿀 수 있습니다. 카메라로 찍어둔 사진(154쪽 참조) 또는, NATE 서비스(78쪽 참조)에서 다운 받은 이미지를 배경화면의 이미지로 선택할 수 있으며 다운 받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.

화면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 →
이미지박스 실행



1 누름 (평상시 화면)

원하는 이미지 선택 후 누름

누름

2 누름 (전화 올때 화면)

3 누름 (NATE 접속 화면)

4 누름 (깨때 화면)

5 누름 (끝때 화면)

다운 받은 이미지 삭제하기

촬영한 사진이나 편집한 사진은 포토앨범에서 삭제할 수 있습니다. (154쪽 참조)

엔터테인먼트 →
이미지박스 실행



6 누름

삭제할 이미지
선택 후 누름

'예' 선택
후 누름

누름

캐릭벨 사용하기

캐릭벨을 다운받으려면 215쪽을 참조하세요.

다운받은 캐릭벨 확인 또는 편집하기

엔터테인먼트 → **캐릭벨 실행** → 원하는 캐릭벨 선택 후 사용하기
(옆의 표 참조)

1, 3, 4 누름

다운받은 캐릭벨 삭제하기

엔터테인먼트 → **캐릭벨 실행** → 삭제할 캐릭벨 항목 선택 후 1 누름 (삭제) → '예' 선택 후 확인 누름 → 2 누름 (전체 삭제)

1, 3, 4 누름



- 캐릭벨을 삭제한 경우 이미지 박스와 뮤직벨의 해당 항목도 삭제됩니다.
- 다운받은 캐릭벨은 프로그램 관리자에서도 삭제할 수 있습니다. (141쪽 참조)

확인하려면	확인 누름
편집하려면	<p>확인 을 누르면 캐릭벨의 저장 정보가 표시됨 편집하려면 1 을 눌러 연결 메뉴를 열어 원하는 편집 메뉴를 선택해 사용하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 누름 : 제목 편집 상태로 전환됨 (제목을 수정하려면 "3장 문자입력판" 참조) ● 2 누름 : 그림 편집 상태로 전환됨 ● 3 누름 : 음악 편집 상태로 전환됨 ● 4 누름 : 착신번호 수정 상태로 전환됨 (수정할 착신번호 선택 후 확인 누름 번호 입력 후 확인 누름)

적외선통신 사용하기


적외선 통신을 지원하는 다른 휴대폰에서 보내주는 명함, 전화번호부, 나만의 이미지, 나만의 멜로디를 받거나 전송할 수 있습니다.

데이터 받기

데이터를 수신받는 휴대폰의 경우 수신모드 상태로 설정한 후 사용하세요.

엔터테인먼트 → **적외선통신 실행**

1, 3, 5 누름

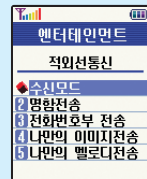

수신 대기 상태가 되면 데이터를 보낼
상대방 기기와 적외선 포트 맞추기



수신된 데이터
자동으로 저장 → 끝내려면
종료 누름

- 수신중에 취소하려면
취소를 누르세요.

- 적외선 통신 거리는 최대한 가까운 거리에서 통신하는
것이 좋으며 통신 각도는 15도 이내로 통신하는 것이
 좋습니다.



- 핸드프리 사용중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신은 적외선 통신 기능이 되는 휴대폰만 사용할 수 있습니다.
(단, IrDA 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.)

명함/전화번호 수신시	전화번호부에 저장 (63쪽 참조)
이미지/멜로디 수신시	이미지박스(133쪽 참조)/ 나만의 멜로디(131쪽 참조) 에 저장

명함 전송하기

엔터테인먼트 →
적외선통신 실행

1. 3. 5. 누름



적외선 포트 맞추기



2. 누름



데이터 전송

● 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (135쪽 참조)

● 명함이 등록되어 있지 않으면 명함 등록화면이 나타납니다. (107쪽 참조)

전화번호부 전송하기

엔터테인먼트 →
적외선통신 실행



적외선 포트 맞추기



3. 누름



전송할 전화번호 선택하기
(아래 표 참조)



데이터 전송

1. 3. 5. 누름

전체 전송하려면	1. 누름
그룹에 등록된 번호를 전송하려면	2. 누름 → 그룹 선택 후 1. 누름 → 1. 누름
검색해 보내려면	3. 누름 → 1. 누름 : 단축번호 찾기(65쪽 참조) → 1. 또는 1. 누름 2. 누름 : 이름으로 찾기(64쪽 참조) 3. 누름 : 번호로 찾기(64쪽 참조)

● 1.를 선택한 경우 '전송'/'모두 전송'을 선택할 수 있습니다.

● 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (135쪽 참조)

이미지/멜로디 전송하기

엔터테인먼트 →
적외선통신 실행

1. 3. 5. 누름



적외선 포트 맞추기



4. 또는 5. 누름



전송할 이미지/멜로디 선택하기
(아래 표 참조)



데이터 전송

전체 전송하려면	1. 누름
보낼 이미지/멜로디만 선택해 전송하려면	2. 누름 → 이미지/멜로디 선택 후 1. 누름

● 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (135쪽 참조)



PC Link에서 다운로드 받은 이미지, 멜로디만 적외선 통신이 가능합니다.
단, 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.

BOMB LINK 게임하기 New

BOMB LINK : 양쪽 측면중 한 부분에서 불이 지나갈 때 폭탄 심지를 회전시켜 심지가 불에 닿으면 연결된 폭탄을 터뜨리는 게임입니다.
폭탄이 화면 끝까지 쌓인 경우 게임이 종료됩니다.

엔터테인먼트 →
BOMB LINK 실행



‘ENDLESS’ 또는
‘100 ATTACK’ 선택
후 누름

게임 레벨 선택 후 누름 → 게임 시작

- Easy, Normal, Hard 중에서 선택할 수 있습니다.



BOMB LINK 메뉴 설명

ENDLESS	사용자가 임의로 끝낼때까지 게임을 계속할 수 있습니다.
100 ATTACK	100개의 불이 떨어질 동안 게임을 사용할 수 있습니다.
OPTIONS	Sound, Vibe, High Score, Clear Scores등의 게임 환경을 설정합니다.
INSTRUCTIONS	BOMB LINK의 전반적인 사용 방법과 키 사용법을 설명합니다. 한글 또는 English를 선택할 수 있습니다.

▼ 게임 사용중 버튼 사용 방법

폭탄 선택	또는 2 (상), 4 (좌), 6 (우), 8 (하)
폭탄 회전	오른쪽 방향 회전 : 5, 0 왼쪽 방향 회전 : *, 1
끌어 올리기	3 또는 9
게임 종료	누름

애니콜랜드 사용하기

애니콜랜드에서 다운받은 콘텐츠가 보관됩니다. 콘텐츠를 다운을 받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

다운받은 콘텐츠 실행하기

엔터테인먼트 →
애니콜랜드 실행



원하는 콘텐츠 선택 후 누름 → 콘텐츠 시작



다운받은 콘텐츠를 삭제하려면
삭제할 콘텐츠 선택 후 누름을 눌러 실행하세요.

콘텐츠 환경 설정하기

엔터테인먼트 →
애니콜랜드 실행



‘환경설정’ 선택
후 누름

설정할 항목 선택
눌러

‘on’, ‘off’ 선택
눌러

후 누름 → 후 누름

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운 받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다. 필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운 받은 항목, 용량 확인하기

엔터테인먼트 →
프로그램관리자 실행

→ 전체 용량 확인

→ 각 프로그램에 저장된 내역을
상세히 보려면 항목 선택 후 누름

3, 8 누름

프로그램관리자	
TOTAL	: 4096KB
USED	: 536KB
FREE	: 3560KB
1개 임	: 0/0KB
2개 임	: 3/145KB
3개 임	: 2/33KB
4개 임	: 0/0KB
5개 임	: 9/358KB

TOTAL : 전체 용량
USED : 사용한 용량
FREE : 사용 가능한 용량

- 저장된 개수/저장된 용량
- 각 항목의 저장 가능 개수
 - 개 임 : 40개
 - 유 직 벨 : 100개
 - 그림친구 : 80개
 - 캐 릭 벨 : 5개
 - 사 진 : 500개
 - 동 영 상 : 15개

뮤직벨관리자	
001	그겨울의차집-조
002	홍익음-불꽃-코
003	원음-인연-불새0
크기	: 48KB
시간	

다운한 내역

을 누르면
파일 크기, 이름, 시간순으로
볼 수 있습니다.

을 누르면 다운받은 날짜와
시간을 확인할 수 있습니다.



- 저장 가능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 다운 받을 수 있습니다.
- 저장한 게임의 내용은 애니콜랜드(139쪽 참조)에서도 확인할 수 있습니다.

다운 받은 항목 삭제하기

엔터테인먼트 → 해당 프로그램 → 삭제하려는 항목 → '삭제' 또는 '전체삭제' 선택 → '예' 선택 후 누름

3, 8 누름



다운중에 용량이 초과하는 경우

게임, 뮤직벨, 그림친구 등을 휴대폰으로 다운받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 프로그램 관리자 실행 후 필요없는 항목들을 삭제하면 다운 받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

8

카메라기능편

사진이나 동영상 촬영하거나 찍은 사진을 편집하거나 상대방에게 보낼 수 있습니다.

사진/Voice Cam(동영상) 촬영하기	144
저장된 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기	154
포토 스튜디오 사용하기	157
포토 ON	163
인화 신청하기	164
동영상 촬영하여 보내기	165
카메라 환경 설정하기	167

사진/Voice Cam(동영상) 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 찍거나 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진 / Voice Cam(동영상) 촬영하기

휴대폰에 부착된 카메라를 이용하여 다양한 방법으로 사진을 찍고, Voice Cam(동영상)을 촬영할 수 있습니다.

사진 찍기

덮개를 닫은 상태에서 사진을 촬영할 수도 있습니다. (150쪽 참조)

카메라기능 →
촬영 실행

길게 누름

→ 사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다.
버튼을 이용하여 사진 찍기전
환경을 설정할 수 있습니다.
(153쪽 참조)



→ 사진을 찍으려면



또는



누름



- 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

- 연결메뉴를 실행하여 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. (145쪽 참조)
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (168쪽 참조)



휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요!

휴대폰에 저장한 사진/동영상은 사용자의 부주의 등으로 손실될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 사진/동영상은 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사진 찍기 (계속)

저장하려면



누름



사진 이름 입력
후



누름



끝내려면



누름

- 취소하려면 [뒤]를 누르세요.
- '3장 문자입력편'을 참조하세요.
최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.
- 전송하려면 [전송]을 누르세요.
(컬러메일 87쪽 참조, 마이앨범 163쪽 참조)



사진을 찍을 때 참조하세요.

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다.
카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 사진을 찍을 경우 화면의 밝기를 최대로 밝게하거나 플래시를 설정해두면 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.
(플래시를 설정한 경우 30cm 이내에서 촬영하는 것이 좋으며 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 촬영할 경우 시력장해의 원인이 될 수 있습니다.)
- 카메라의 화질은 고선명도의 화질을 지원하지 않으므로 고화질의 사진을 원할 경우 디지털 카메라나 필름을 사용하는 카메라 사용을 권장합니다.
- 사진 촬영 시 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 저장 시간이 달라질 수 있습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.
- 셔터음, 준비음, 셀프타이머음 종류를 바꿀 수 있습니다. (168쪽 참조)
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면(133쪽 참조)으로 사용할 수 있습니다.
- 키/기능음이 무음 이더라도 카메라 촬영시 촬영음이 약하게 울립니다.

사진 찍기전 환경 설정하기 (일반 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 [연결]을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- [1] 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- [2] 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- [3] 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- [4] 누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
- [5] 누름 : 찍을때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- [6] 누름 : 찍으려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
- [7] 누름 : 촬영할 대상에 특수효과를 줄 수 있습니다.
- [8] 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- [9] 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다. (154쪽 참조)
- [0] 누름 : 저장 영역을 볼 수 있습니다.

연속으로 사진 촬영하기

한번에 최대 6장의 사진을 찍을 수 있습니다.

카메라기능 → 촬영 실행

길게 누름

1 을 반복해서 눌러 “ ” 선택

→ 사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용하여 사진 찍기전 환경을 설정할 수 있습니다. (153쪽 참조)



→ 사진을 찍으려면 또는 누름

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

● 연결메뉴를 실행하여 촬영 환경을 설정할 수 있습니다. (147쪽 참조)

● 촬영모드를 ‘수동’으로 설정한 경우 또는 을 눌러 촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.

● 촬영음을 설정할 수 있습니다. (168쪽 참조)



- 촬영시 설정된 크기에 따라 촬영 속도는 다릅니다.
- 연속으로 사진을 찍는 경우 설정된 준비음이 들리지 않습니다.

연속으로 사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 누름

→ 사진 이름 입력

→ 끝내려면 누름



● 취소하려면 를 누르세요.

● 일부 사진만 저장하려면 저장하지 않을 사진 선택 후 를 눌러 표시를 해제하세요.

● ‘3장 문자입력편’을 참조하세요. 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

사진 찍기전 환경 설정하기 (시리즈 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 2 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 3 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 4 누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
- 5 누름 : 찍을때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 6 누름 : 찍으려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
- 7 누름 : 사진 찍을 매수와 모드를 설정할 수 있습니다.
- 8 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 9 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다. (154쪽 참조)
- 0 누름 : 저장 영역을 볼 수 있습니다.

● 시리즈/분할 촬영시 타이머 촬영은 설정할 수 없습니다.

분할 사진 촬영하기

한번에 여러장(4장, 6장, 9장)의 사진을 찍어 한 장의 사진으로 저장할 수 있습니다.

카메라기능 → 을 반복해서 사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요. 사진을 찍으려면 또는 누름

1 을 반복해서
눌러 “” 선택

현재의 촬영 환경을 표시합니다.
버튼을 이용하여 사진 찍기전
환경을 설정할 수 있습니다.
(153쪽 참조)



길게 누름

● 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이
눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.


- 사진을 찍기전 상태에서 환경을 설정할 수 있습니다.
(149쪽 참조)
- 촬영모드를 ‘수동’으로 설정한 경우 또는 을
눌러 촬영 매수만큼 사진을 찍으세요.
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (168쪽 참조)



- 촬영시 설정된 크기에 따라 촬영 속도는 다릅니다.
- 분할로 사진을 찍는 경우 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

분할 사진 촬영하기 (계속)

저장하려면 누름 이름 입력 끝내려면 누름

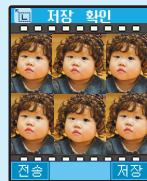

- 취소하려면 을 누르세요.
- 전송하려면 을 누르세요.
- ‘3장 문자입력판’을 참조하세요.
최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.
(컬러메일 87쪽 참조, 마이앨범 163쪽 참조)

사진 찍기전 환경 설정하기 (분할 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
- 누름 : 찍을때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 누름 : 찍으려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
- 누름 : 분할로 찍을 매수와 모드를 설정할 수 있습니다.
- 누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다. (154쪽 참조)
- 누름 : 저장 영역을 볼 수 있습니다.

● 시리즈/분할 촬영시 타이머 촬영은 설정할 수 없습니다.

뒷개 닫은 상태에서 사진 촬영하기

뒷개가 닫힌 상태에서는 일반 촬영만 할 수 있습니다.

길게 누름 → 사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요 → 사진을 찍으려면 누름 → 끝내려면 길게 누름



상하 반전	↑ 누름
좌우 반전	↓ 누름

- 잠금상태, 사생활보호 상태, PC링크 사용중에는 사진을 찍을 수 없습니다.

- 사진은 자동으로 저장됩니다.
- 찍은 사진은 포토 앨범에서 볼 수 있습니다. (154쪽 참조)

Voice Cam(동영상) 촬영하기


카메라기능 → 촬영 실행

길게 누름

1 을 반복해서 눌러 “ ” 선택

촬영할 대상에 렌즈를 맞추세요

현재의 촬영 환경을 표시합니다.
버튼을 이용하여 동영상 촬영전 환경을 설정할 수 있습니다.
(153쪽 참조)

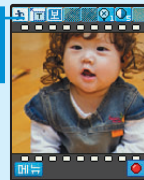

촬영하려면



또는



누름

촬영을 멈추려면



또는



누름

- 동영상 촬영전 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다. (152쪽 참조)


- 동영상 촬영시 촬영시간은 사물에 따라 달라지며 1회 최대 1분간 촬영이 가능합니다.
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (168쪽 참조)

(계속)




- 메모리에 남아있는 저장공간이 부족하면 동영상을 촬영할 수 없습니다. 포토 앨범에서 파일을 삭제한 후 촬영하세요. (155~156쪽 참조)
- 촬영한 동영상에 따라 화면 굵김 현상이 발생할 수 있습니다. 초당 프레임수는 약 11프레임입니다.

Voice Cam(동영상) 촬영하기 (계속)

▶ 저장하려면  누름



동영상 이름 입력 후  누름


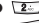





▶ 끝내려면  누름

● 재생하려면  을 누르세요.

● '3장 문자입력판'을 참조하세요.
최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

Voice Cam 촬영전 환경 설정하기


촬영 상태에서  를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.





-  누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
-  누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
-  누름 : 녹화화질을 선택할 수 있습니다.
-  누름 : 플래시를 켤 수 있습니다.
-  누름 : 타이머를 설정하여 촬영할 수 있습니다.
-  누름 : 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
-  누름 : 저장된 동영상을 확인할 수 있습니다. (156쪽 참조)
- Voice Cam 촬영시에는 크기를 선택할 수 없습니다.

버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기

사진 및 동영상 촬영전 상태에서 버튼을 눌러 환경을 설정할 수 있습니다.

촬영 모드 선택하기

 을 반복해서 누름

-  : 일반 촬영
-  : 시리즈 촬영
-  : 분할 촬영
-  : Voice Cam 촬영

촬영 크기 선택하기

 를 반복해서 누름

-  : 640X480
-  : 320X240
-  : 160X120
-  : 128X112

촬영 화질 선택하기

 을 반복해서 누름

-  : 고급
-  : 중급
-  : 보통



플래시 켜기

 를 반복해서 누름

-  : 플래시 켜짐

타이머 설정하기

 를 반복해서 누름

-  : 5초후 촬영됨
-  : 10초후 촬영됨

액자 끼우기

 을 누름

-  /  눌러 액자 선택

효과 선택하기

 을 누름

-  /  눌러 효과 선택

촬영 환경 선택하기

 를 누름

사진을 찍을 때 주위 환경에 따라 원하는 환경 선택

포토앨범 이동하기

 를 누름

(앨범 사용 방법 154쪽 참조)



저장화면 전체 보기

 를 누름

- PC로 전송시 실제 이미지 영역을 확인할 수 있습니다.



화면 반전 시키기

 을 누름

-  : 상하 반전됨
-  : 좌우 반전됨

확대/축소(줌기능)하기

 을 누름

-  : 확대 모드
-  : 축소 모드

화면 밝기 조절하기

 을 누름

-  : 점점 밝게
-  : 점점 어둡게



촬영모드에 따라 일부 기능은 사용할 수 없습니다.


저장된 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기

저장된 사진 보기

카메라기능 →
포토앨범 실행

[메뉴] , [2] 누름

[메뉴] / [메뉴] 눌러 원하는 리스트 선택하기

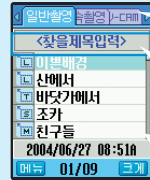

표시 기준을 바꾸려면
[메뉴] / [메뉴] 누름

이름으로 찾으려면 해당
이름의 글자 입력

[메뉴] / [메뉴] 눌러
원하는 파일 선택

[메뉴] / [메뉴] 눌러 원하는 사진 선택

- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다. (155쪽 참조)
- 포토앨범 잠금(잠금 아이콘)이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (167쪽 참조)



- 촬영한 사진을 PC나 PDA등의 저장매체에 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를수 있습니다.
- 저장된 사진 및 동영상을 PC로 보내려면 포토스튜디오 프로그램 또는 PC링크 2000을 이용하세요. (애니콜 홈페이지 참조)

저장된 사진 보기 (계속)



누름

→ 사진 확인

→ 끝내려면



누름

- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다.
- [메뉴] / [메뉴]를 눌러 다른 사진을 볼 수 있습니다.
- 크게보기 상태에서 [메뉴]를 누르면 멀티보기 상태가 됩니다.
- 사진잠금(잠금 아이콘)이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (155쪽 참조)

저장된 사진 사용하기

사진보기 상태에서 [메뉴]를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- [1] 누름 : 선택한 사진 전송 상태로 전환
컬러메일(87쪽 참조), 마이앨범(163쪽 참조)
- [2] 누름 : 선택한 사진 꾸미기 상태로 전환
(포토 스튜디오 사용방법 157쪽 참조)
- [3] 누름 : 선택한 사진 배경 화면으로 등록됨
- [4] 누름 : 선택한 사진 이름 변경 상태로 전환
- [5] 누름 : 선택한 사진 등록 정보 표시 상태로 전환
- [6] 누름 : 선택한 사진 잠금 상태로 전환
- [7] 누름 : 선택한 사진 삭제됨
- [8] 누름 : 전체 사진 삭제 상태로 전환

저장된 Voice Cam(동영상) 보기

카메라기능 →
포토앨범 실행

1. 누름



2. 눌러
'V-CAM' 선택



원하는 동영상
선택 후 3. 누름



재생하려면
4. 누름



5. 누름

- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 동영상을 사용할 수 있습니다.
- 포토앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (167쪽 참조)

- 재생 중 중지하려면 6. 을 누르세요.
- 연결 메뉴를 실행하여 선택한 동영상을 사용할 수 있습니다.

저장된 Voice Cam(동영상) 사용하기

Voice Cam(동영상) 보기 상태에서 7. 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 1. 누름 : 선택한 동영상 이름 변경 상태로 전환
- 2. 누름 : 선택한 동영상 정보 확인 상태로 전환
- 3. 누름 : 선택한 동영상 잠금 상태로 전환
- 4. 누름 : 선택한 동영상 삭제됨
- 5. 누름 : 전체 동영상 삭제 상태로 전환

포토 스튜디오 사용하기

새로운 사진 또는 저장된 사진에 액자를 끼우거나 효과를 주어 사진을 꾸밀 수 있습니다.

액자 끼워 촬영하기

카메라기능 →
포토스튜디오 →
액자 디자인 실행

8. 누름




9. 눌러 원하는
액자 선택 후 10. 누름

11. 눌러 클립
선택 후 12. 누름




액자 끼워 촬영하기 (계속)




- 을 눌러 환경을 설정하세요.
(144쪽의 사진 찍기 환경 참조)
- 전송하려면 를 누르세요.
(컬러메일 87쪽 참조, 마이앨범 163쪽 참조)

저장한 사진에 액자 끼우기




- 사진 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (167쪽 참조)
- 를 눌러 일반/연속 촬영 사진 중에서 선택할 수 있습니다.

저장한 사진에 액자 끼우기 (계속)

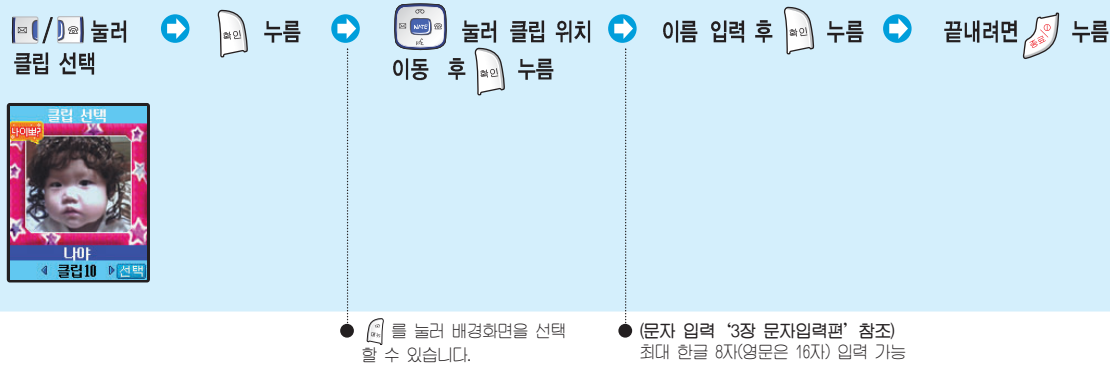

효과 선택에 촬영하기

새로운 사진을 그레이, 세피아, 네거티브, 엠보싱, 스케치 중에서 선택할 수 있습니다.

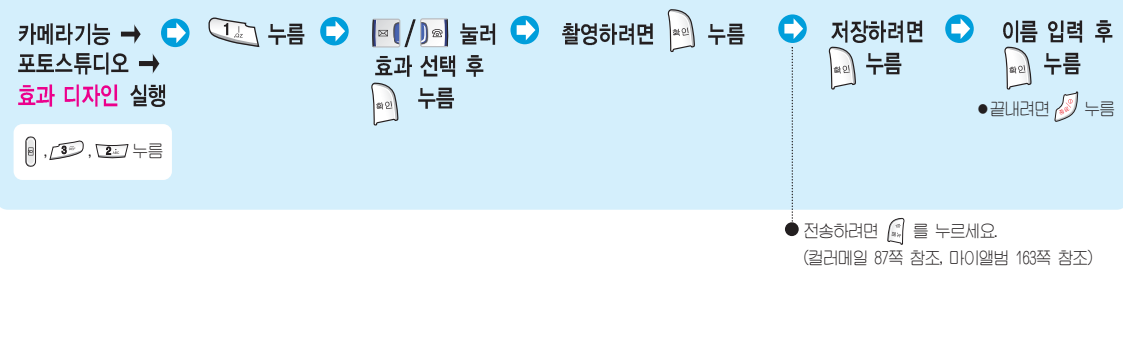

저장한 사진에 효과주기

카메라기능 →
포토스튜디오 →
효과 디자인 실행

1, 2, 3 누름

원하는 사진 선택
후 누름

효과 선택

확인 누름

이름 입력 후
누름

● 끝내려면 누름

- 사진 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (167쪽 참조)
- 1을 눌러 일반/연속 촬영 사진 중에서 선택할 수 있습니다.

- 그레이 : 사진을 흑백 음영으로 보여주는 기능입니다.
- 세피아 : 사진이 오래되어 바랜 듯한 효과를 주는 기능입니다. (7컬러 중 선택 가능)
- 네거티브 : 사진에 보색 효과를 주는 기능입니다.
- 엠보싱 : 사진에 엠보싱(양각) 효과를 주는 기능입니다.
- 스케치 : 사진을 그린 듯한 효과를 주는 기능입니다.

포토 ON

포토 ON 서비스에 접속하여 해당 서비스의 내용을 검색하고 원하는 데이터를 휴대폰에 다운로드 받아 확인하거나 저장할 수 있습니다.

카메라기능 →
포토 ON 실행

1, 2 누름

1 (마이앨범)

2 (이용자 갤러리)

3 (포토 갤러리)

4 (포토 마법사)

5 (NATE 포토접속)

6 (이용안내)

접속 후 화면의 지시에 따라 실행
(검색 버튼 이용 방법 78쪽 참조)

마이 앨범	촬영한 사진을 NATE의 마이 앨범에 올릴 수 있습니다.
이용자 갤러리	다른 사용자들이 NATE에 올린 이미지를 사용할 수 있습니다.
포토 갤러리	여러 갤러리에서 사진을 다운받거나 포토메일로 전송할 수 있습니다.
포토 마법사	사진을 다양하게 전환하여 사용할 수 있습니다. (앨범, 십자수, 게임 등)
NATE 포토접속	NATE 포토에 접속하여 다양한 사진을 사용할 수 있습니다.
이용안내	버전을 확인할 수 있습니다.

인화 신청하기

찍은 사진을 포토 메일로 인화 신청을 하면 인화된 사진으로 받아볼 수 있습니다.




동영상 촬영하여 보내기

동영상을 촬영해 메일로 보낼 수 있습니다.



3 누름 → 이름 입력 후 확인 누름 → '예' 선택 후 NATE 누름 → 메시지 작성 상태가 됨
 메시지 작성 후 전송하기 (87쪽 참조)

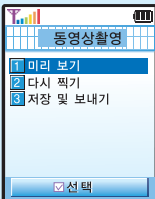

- 촬영한 동영상을 보려면 1 누름
- 다시 촬영하려면 2 누름

카메라 환경 설정하기

찍어둔 사진과 동영상을 다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금을 설정할 수 있습니다.
 촬영모드 선택, 크기, 화질, 플래시, 촬영환경, 시리즈/분할 촬영횟수, 카메라음의 기능을 설정 할 수 있습니다.

포토앨범 잠그기

카메라기능 → → 1 누름 (포토앨범잠금) → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → '잠금' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 끝내려면 종료 누름

환경 설정 실행



1 누름


촬영 환경 설정하기



카메라기능 →   누름

환경 설정 실행



 누름 (촬영모드) → 원하는 모드 선택 후  누름





→ 끝내려면  누름

-  누름 (크기)
-  누름 (화질설정)
-  누름 (플래시)
-  누름 (촬영 환경)
-  누름 (시리즈촬영횟수)
-  누름 (분할촬영횟수)
-  누름 (카메라음설정)

촬영모드	사진을 촬영할 모드를 선택할 수 있습니다.
크기	사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진이 클 수록 용량이 커집니다.
화질설정	사진의 품질을 선택할 수 있습니다. 품질이 좋을 수록 용량이 커집니다.
플래시	사진을 찍을 때 플래시를 켤 수 있습니다.
촬영 환경	주변 환경에 따른 촬영 환경을 선택할 수 있습니다.
시리즈 촬영횟수	연속으로 찍을 수 있는 사진 매수 (1~6매)를 선택할 수 있습니다.
분할촬영횟수	한 장의 사진에 찍힐 사진 매수 (4, 6, 9매)를 선택할 수 있습니다.
카메라음선택	일반/연속(셔터음, 준비음, 셀프타이머음), 동영상(시작음, 종료음) 촬영음 설정

촬영한 사진 저장 방법 선택하기

사진을 촬영한 후 저장 방법을 선택할 수 있습니다.

카메라기능 →   누름 → ‘수동 저장’ 또는 ‘자동 저장’ 선택 후  누름 → 끝내려면  누름





전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러 가지 다이어리 기능들을 설명합니다.


모닝콜 사용하기	172
알람 사용하기	173
스케줄기능 사용하기	174
전자계산기 사용하기	178
메모장 사용하기	179
D-DAY 플러스 사용하기	181
세계시각 보기	183
단위 환산하기	184
시간 관리하기	185

모닝콜 사용하기

매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리게 설정할 수 있습니다.
모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음으로 설정되어 있어도 설정한 시각에 멜로디가 울립니다.

전자다이어리 → 모닝콜기능 실행 → [모닝콜] 선택 후 [설정] 누름 → 시각 입력 후 [확인] 누름 → 알림간격/반복/벨/멜로디 차례로 선택 후 [확인] 누름

[모닝콜], [5분], [1회] 누름

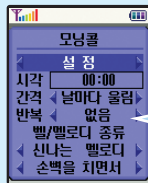

[모닝콜]을 눌러 선택하세요.




- 알아두기**
- 모닝콜 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 [시각] 또는 [종료]를 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.
 - 반복울림을 설정한 경우 알람을 정지하더라도 반복울림 설정한 시각이 되면 알람이 계속 울립니다.
(단, [종료]를 눌러 알람을 정지한 경우 반복울림은 자동 해제됩니다.)

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 울리게 설정할 수 있습니다.
알람 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 [시각] 또는 [종료]를 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

전자다이어리 → 알람시계기능 실행 → [1] 또는 [2] 누름 → [알람] 선택 후 [설정] 누름 → 시각 입력 후 [확인] 누름 → 알람 간격, 벨/멜로디 차례로 선택 후 [확인] 누름

[알람], [5분], [2회] 누름

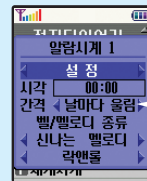

[알람]을 눌러 선택하세요.

스케줄기능 사용하기


스케줄을 입력해두면 지정된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지시키려면 **A/V** 또는 **⏸** 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요. 최대 400개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행

☰, **5**, **3** 누름

→ 달력에서 등록할 스케줄 날짜 선택 후 **확인** 누름 → **📅** 누름 → 시각 입력 후 **확인** 누름


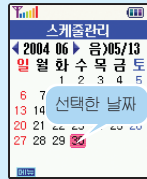


검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
휴대폰의 숫자 버튼을 이용해 날짜를 선택할 수도 있습니다. (176쪽 참조)

● 연결 메뉴로 날짜를 선택하려면 **☰**, **T** 누른 후 날짜를 입력하세요.

새 스케줄 등록하기 (계속)

→ 스케줄 내용 입력 후 **확인** 누름 → **📧/📞** 눌러 알람 타이머 선택 후 **📅** 누름 → 알람 벨/멜로디 선택 후 **확인** 누름 → **종료** 누름

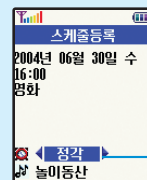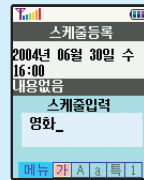

정각/5분전/30분전/1시간전/2시간전/3시간전
중에서 알람을 선택할 수 있습니다.


● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

스케줄 확인하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행




확인할 날짜 선택

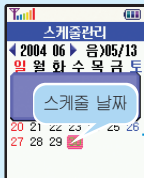

- 검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.
- 옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1	이전 년도 오늘 날짜 선택
2	이전 주 선택
3	다음 년도 오늘 날짜 선택
4	어제 날짜 선택
5	오늘 날짜 선택
6	내일 날짜 선택
7	이전 달의 오늘 날짜 선택
8	다음 주 선택
9	다음 달의 오늘 날짜 선택

확인 누름

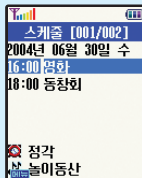

● 스케줄이 등록된 날짜에 커서가 이동하면 등록시간과 내용이 입력된 창이 나타납니다. 여러개인 경우 마지막에 등록된 스케줄이 표시됩니다.

- 내용이 8자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
- 같은 날에 스케줄이 6개 이상 등록되어 있다면 / 을 눌러 확인하세요.

스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행




확인할 날짜 선택 후

확인 누름

확인 누름

눌러 연결 메뉴 실행

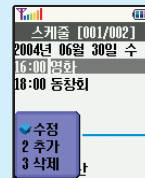

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (174쪽 참조)
- 2 누름 : 추가 상태로 전환 (174쪽 참조)
- 3 누름 : 선택한 스케줄 삭제됨

● 바로 수정 상태로 하려면 을 누르세요.

전체 스케줄 삭제하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행



확인 누름

2 누름

'예' 선택 후

확인 누름

확인 누름

전자계산기 사용하기

전자다이어리 →
전자계산기 실행



계산할 숫자 입력



연산 기호 선택



(곱하기) × (나누기) ÷ (더하기) + (빼기) -



계산할 숫자 입력



결과를 보려면



- 최대 정수 9자리 입력 가능
음수(-) 입력 : 누름
소수점 입력 : 누름 (최대 2자리)
숫자를 잘못 입력한 경우 : 누름

- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다. 최대 10개의 연산기호를 선택할 수 있습니다.
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 을 누르세요.
- 새로운 계산을 하려면 를 누르세요.

메모장 사용하기

최대 99개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.

새 메모 작성하기

전자다이어리 →
메모장 실행



저장된 다른 메모가 있는 경우




- 저장된 메모가 없는 경우에는 바로 메모 입력 상태가 됩니다.

메모 내용 입력

누름

누름

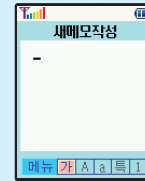

- (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 100자(영문은 200자) 입력 가능

저장한 메모 사용하기


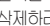



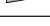
전자다이어리 →
메모장 실행

 ,  ,  누름

원하는 문장 선택

선택한 문장 사용하기 (아래 표 참조)

 누름

문장 확인하기	 을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> 선택한 메모를 수정 또는 삭제하려면  를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
새메모/삭제/모두삭제하려면	 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none">  누름 : 새 메모 작성 상태 (179쪽 참조)  누름 : 선택한 메시지 삭제  누름 : 모든 메시지 삭제

D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.




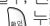

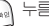
새 D-DAY 등록하기


전자다이어리 →
D-DAY 플러스 실행

 ,  ,  누름

 ,  누름

해당일 입력/알람 설정
(아래 표 참조)

해당일을 바로 입력하려면	날짜 입력 후  누름
날짜를 계산해 입력하거나 알람설정하려면	 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none">  누른 후 날짜 계산 입력 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> 기준시간 입력 2004/06/27 08:30 [0000]일 [전] </div> 날짜, 시간, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고  누름 <ul style="list-style-type: none">  누른 후 알람 선택 후  누름

 눌러
D-Day명 입력

 누름

● (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)

D-DAY 확인하기

전자다이어리 →
D-DAY 플러스 실행



확인할 D-DAY
선택 후



D-DAY
내용 확인

수정하거나 삭제하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (181쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 D-DAY 삭제



누름

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 →
D-DAY 플러스 실행



삭제할 D-DAY 선택 후



‘삭제’ 또는
‘모두삭제’ 선택



누름

- 모두삭제를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. ‘예’를 선택하세요.

세계시각 보기

세계시각 보기

전자다이어리 → 세계시계 실행



눌러 원하는 도시 확인



누름



나라 또는 도시가 표시됩니다.






처음 확인하면 서울의 시각이 표시되고, 그 후에 확인하면 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

단위 환산하기

여러 가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 → 단위 환산 실행
 환산할 단위 종류 선택 후 누름
 기준 단위 선택
 환산할 수치 입력 후 누름
 환산할 단위 선택 후 누름
 누름

누름, 5 누름, 8 누름

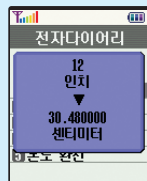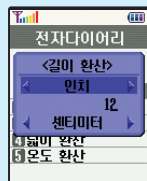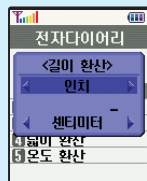

시간 관리하기


각종 통화 사용 시간을 보거나 현재 시각을 설정할 수 있습니다.

통화 시간 보기

전자다이어리 → 시간관리 실행
 누름

누름, 5 누름, 9 누름

통화시간 확인

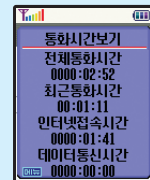

통화 시간을 삭제하려면





누려 원하는 삭제 항목 선택

누름




화면에 표시되는 통화시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 전체 통화시간은 상대방에게 전화를 걸었을 때의 통화시간, 인터넷 접속시간, 데이터통신 사용 시간을 모두 포함한 시간이 표시됩니다.

현재 시각 설정하기

전자다이어리 →   누름 → 년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 →  누름 →  누름

시간관리 실행

 ,  ,  누름

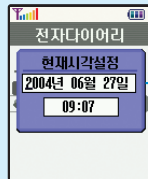

- 시는 24시 단위로 입력
(예) 오후 3시 50분 → 15:50
- 잘못 누른 경우
검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로
커서를 이동한 후 다시 입력하세요.



알아두기 현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다.
서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다.
무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 켜다 켜세요.

10

전자소리함편

음성 메모와 자동 응답, 음성 인식 기능 등을 설명하고 있습니다.

음성 메모 사용하기	-----	188
자동 응답 사용하기	-----	190
음성 인식 사용하기	-----	195


음성 메모 사용하기

최대 30분(30개)의 음성메모를 녹음할 수 있습니다. 1개당 최대 녹음 시간은 10분입니다.
저장한 메모를 듣거나 음성 메모의 정보를 확인, 삭제할 수 있습니다.

음성 메모 녹음하기

전자소리함 → 음성메모 → 음성메모 녹음 실행

길게 누름

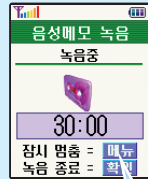

반복해 눌러 잠시 멈춤/계속 녹음을 선택할 수 있습니다.

녹음하기

녹음을 끝내려면

확인 누름

저장 내용을 들어보려면

1 누름

확인 누름

삭제하고 다시 녹음하려면

2 누름

저장하려면

3 누름

음성메모 제목 입력 후

확인 누름

●(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)
이름을 입력하지 않으려면 바로 을 누르세요. 목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.

녹음된 음성 메모 사용하기

전자소리함 → 음성메모 실행

길게 누름, 1 누름

2 누름

녹음된 음성 메모 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

재생하려면	확인 누름 → 재생됨
재생/전체재생/저장정보/삭제/모두삭제 하려면	<p>눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 누름 : 선택한 음성 메모 재생 2 누름 : 선택한 음성 메모 전체 재생됨 (2개 이상일 때 보여짐) 3 누름 : 녹음한 음성 메모의 저장정보 확인 4 누름 : 선택한 음성 메모 삭제됨 5 누름 : 녹음된 모든 음성 메모 삭제 상태

자동응답 사용하기

오래 시간 전화를 받을 수 없을 때는 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답방법, 인사말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.

수신한 자동응답 메시지 확인하기

전자소리함 →
자동응답 실행



1 누름



메시지 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)



음성/화면
누름

재생하려면	음성/화면 누름 → 재생됨
재생/전체 재생/ 저장정보/삭제/ 모두삭제 하려면	<p>음성/화면 눌러 연결 메뉴 실행 후</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 누름 : 선택한 메시지 재생 2 누름 : 선택한 음성 메모 전체 재생됨 (2개 이상일 때 보여짐) 3 누름 : 녹음한 메시지 저장 정보 확인 4 누름 : 선택한 메시지 삭제 5 누름 : 녹음된 모든 메시지 삭제

자동응답 설정하기

전자소리함 →
자동응답 실행



2 누름



'설정' 또는 '해제'
선택 후
확인 누름



음성/화면 누름



● 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.

자동 응답 환경 설정하기

전자소리함 →
자동응답 실행

 ,  누름





누름 (스크린 기능)



원하는 상태로

선택한 후




누름





누름

스크린 기능 (구입시 : 해제)	'설정' 하면 상대방이 자동응답 메시지에 따라 녹음하는 소리를 들을 수 있습니다. 녹음중에 덮개를 열거나  를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
응답방법 설정 (구입시 : 10초 후)	전화가 왔을 때 자동응답으로 전환될 시간을 설정할 수 있습니다. 5초후, 10초후, 30초후 중에서 선택하세요.
인사말 선택 (구입시 : 기본 인사말)	자동응답 인사말을 선택할 수 있습니다. 기본인사말, 운전중인사말, 회의중인사말, 녹음 인사말 3개 중에서 선택할 수 있습니다. 인사말을 녹음하는 방법은 193쪽을 참조하세요.

자동 응답 인사말 녹음하기

모두 3개의 인사말을 녹음할 수 있습니다.

전자소리함 →
자동응답 실행

 ,  누름





누름



녹음인사말 항목

선택 후



누름



녹음을

끝내려면



누름



저장 내용을 들어보려면



누름

삭제하고 다시 녹음하려면



누름

저장하려면




누름



녹음 인사말 제목 입력 후



누름

- (문자 입력 '3장 문자입력판' 참조)
이름을 입력하지 않으려면  을 누르세요. 목록에는 녹음 시간으로 표시됩니다.







- 15초가 되면 자동으로 녹음 종료됨

녹음한 인사말 확인/재 녹음/삭제하기

녹음한 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 192쪽을 참조하세요.

전자소리함 →  6번 누름 → 녹음된 인사말 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

 ,  2번 누름

재생하려면	 누름 →  1번 누름 → 재생됨
삭제하고 다시 녹음하려면	 누름 →  2번 누름 → 녹음 상태
삭제하려면	 누름 →  3번 누름 → 삭제됨






음성인식 사용하기

음성인식이 잘 되지 않으면 음성인식 환경을 자신의 환경에 맞게 설정하세요.

음성인식 환경 설정하기

전자소리함 → 음성인식 → 음성인식환경 실행

 ,  1번 누름


-  1번 누름 (동작방법)
-  2번 누름 (성별선택)
-  3번 누름 (인식결과표시)
-  4번 누름 (이어폰 설정)
-  5번 누름 (안내멘트크기)

원하는 설정 상태 선택 후  확인 누름

 확인 누름



핸즈프리 환경에서는 주변 소음으로 인해 음성인식확률이 낮아질 수 있습니다.

동작방법 (구입시 : 수동)	‘수동’은  을 길게 눌러야 음성으로 전화걸기가 실행되고 ‘자동’은 덮개를 열면 바로 음성으로 전화걸기 상태가 됩니다.
성별선택 (구입시 : 남성)	자신의 성별에 맞게 선택하세요.
인식결과표시 (구입시 : 3명보기)	‘3명보기’는 음성으로 전화걸기 또는 찾기를 실행했을 때 비슷한 이름을 3명까지 보여줍니다. ‘1명보기’는 1명만 보여줍니다.
이어폰설정 (구입시 : 해제)	이어마이크로폰의 통화 버튼을 눌렀을 때 음성인식 기능이 실행되게 하려면 ‘설정’을 선택하세요.
안내멘트크기	음성 안내 멘트의 크기를 조절할 수 있습니다.

인식이름 편집하기

전자소리함 →
음성인식 →
인식이름편집 실행

☰, 2. 누름

음성인식할 이름 선택



이름을 선택한 상태에서
[☰/☑] 눌러 선택

☰/☑ 눌러 선택



눌러 음성인식 여부를 설정



누름



누름

- 누를때 마다 ☐, ☑이 반복됩니다.
- ☐ : 음성인식 사용 불가능
- ☑ : 음성인식 사용 가능

- 전화번호부에 등록된 이름중 한글 5자 이내의 이름만 표시됩니다.
- ☰를 반복해 누르면 저장된 번호의 정렬이 바뀝니다. (등록한 이름으로, 음성인식 등록 번호, 미등록 번호)



- 음성으로 전화 걸기와 이름 찾기에 사용하는 이름은 전화번호부에 저장한 한글 이름(5자 이내)만 사용할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장한 이름 중 최대 200개까지만 사용할 수 있으므로 자신이 사용할 음성 이름을 편집하세요.

음성인식 기능 알아두기

이 휴대폰의 음성인식 기능은 사용자의 음성을 미리 저장하지 않고 사용할 수 있는 '화자독립형' 음성인식 방식을 사용하고 있습니다. 목소리의 억양이나 발음에 구애받지 않고 사용자의 음성을 인식해 동작하므로, 종전과 같은 저장한 목소리대로 발음해야만 인식하는 기능과 대비해 한 단계 진보한 기능입니다.

휴대폰 이동 전화기는 사용환경이 매우 다양하기 때문에, 사용자의 음성과 불필요한 잡음을 구분하여 처리하는 기술이 가장 중요합니다. 이 휴대폰은 조용한 장소에서는 전화번호부에 등록된 이름을 안정적으로 인식할 수 있으며, 소음 지역에서도 인식률을 높일 수 있도록 성능을 보완하였습니다.

음성인식 기능을 보다 편리하게 사용하려면, 음성인식 메뉴에서 제공하는 다양한 설정 항목을 사용자의 휴대 환경에 맞게 설정해야 더욱 효과적으로 이용할 수 있습니다.

삼성전자 애니콜은 음성인식 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 다양한 분야에서 응용할 수 있는 보다 재미있는 기능을 제공할 계획입니다. 음성인식 기능에 관한 다양한 아이디어와 더욱 뛰어난 기술로 고객 여러분의 성원에 보답하겠습니다.

11

휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.


사운드 설정하기	200
화면조명 선택하기	203
오토폴더 기능 사용하기	204
전화받기 선택하기	205
휴대폰 사용 제한하기	206
비밀친구 관리하기	207
자동다이얼 설정하기	209
비밀번호 변경하기	210
국제 자동 로밍 서비스	211
초기화하기	212
휴대폰 잠그기	212

사운드 설정하기

벨/진동 선택, 벨소리 크기, 키소리 선택, 정각 알림음, 기능 알림음을 설정할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 →
사운드설정 실행

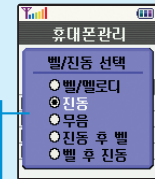

벨/멜로디, 진동, 무음, 진동 후 벨, 벨 후 진동 중에서 선택할 수 있습니다.


원하는 상태 선택 후



누름



누름

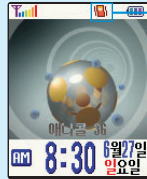

벨소리 표시 아이콘
[벨소리 아이콘] : 진동
[진동 후 벨 아이콘] : 진동 후 벨

벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 →
사운드설정 실행



원하는 크기 선택
(4단계 조절)



원하는 크기 선택
(4단계 조절)



원하는 크기 선택
(4단계 조절)

● 휴대폰의 왼쪽면에 있는 [볼륨] 버튼을 눌러 조절해도 됩니다.

키소리 선택하기

버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 다른 종류로 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 →
사운드설정 실행



원하는 키소리 선택 후



원하는 키소리 선택 후



원하는 키소리 선택 후

● 여성목소리, 아이목소리, 빗방울, 풍뎉, 드럼소리, 전자음 중에서 선택할 수 있습니다.

정각 알림음 설정하기

정각 알림음을 설정한 경우 설정한 시간마다 알림음을 울려줍니다. (구입시 : 해제)

휴대폰관리 →
사운드설정 실행



시각 입력 후



원하는 알림음 선택 후



원하는 알림음 선택 후



원하는 알림음 선택 후



기능 알림음 설정하기

여러 가지 기능 알림음을 사용할 수 있습니다. 제품 구입시 '플더음'을 제외한 알림음은 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 → 사운드설정 실행



알림음 선택하려면

1. 알림음 선택 후 확인 누름

기능음 선택 및 해제하려면

2. 기능음 선택 또는 해제할 기능 선택 후 * / # 누름



● 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 #00 을 누르세요.

화면조명 선택하기

본체/전면 화면의 조명 시간, 버튼의 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

본체/전면 화면 조명 시간 선택하기

휴대폰관리 → 조명선택 실행



● 선택한 시간동안 사용하지 않으면 에너지 절약모드로 전환 후 조명이 꺼집니다.

키조명 선택하기

휴대폰관리 → 조명선택 실행



● 일반 조명 : 키입력 후 8초간 조명이 켜집니다.
절전 조명 : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 키입력 후 8초간 조명이 켜집니다.



에너지 절약형 화면 조명

- 휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.
- '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 약 5초 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다. (단, 문자입력 및 기능을 설정할 경우 약 1분 동안 조명이 켜진 후 꺼집니다.)

오토폴더 기능 사용하기

덮개를 자동으로 열거나 닫을 수 있습니다. (구입시 '설정' 상태)

오토폴더 설정/해제하기

휴대폰관리 →
오토폴더 설정 실행



원하는 모드 선택 후 확인 누름



오토폴더 기능 사용하기

오토폴더가 설정된 상태에서




길게 누름



옆의 그림과 같이 휴대폰
덮개가 자동으로 열림

- 휴대폰 덮개가 열려있는 상태에서
을 길게 누르면 자동으로 닫힙니다.

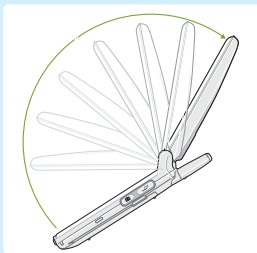

알아두기

오토폴더란?

- 기존의 스프링을 이용하여 수동으로 휴대폰의 덮개를 열고 닫는 방식이 아니라 모터와 초소형 기어를 이용한 전자동 방식으로 오토폴더 동작시 발생하는 동작음은 자연스런 기계음이므로 제품간 차이가 있을 수 있습니다.

- 오토폴더 작동 시 장애물이 막으면 그대로 멈출 수 있으므로 이경우 다시 한번 을 길게 누르면 됩니다.

전화받기 선택하기

전화가 왔을 때 덮개를 열거나 버튼을 눌러서 받는 방법을 선택할 수 있습니다.

휴대폰관리 →
전화받기선택 실행



원하는 방법 선택 후 확인 누름




- 폴더열기 : 덮개를 열면 바로 통화가 됩니다.
버튼 누르기 : 덮개를 열고 버튼을 누르면 통화가 됩니다. (단, A/B, , , , 제외)

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 →
사용제한 실행

☎, 7, 5, 2 누름

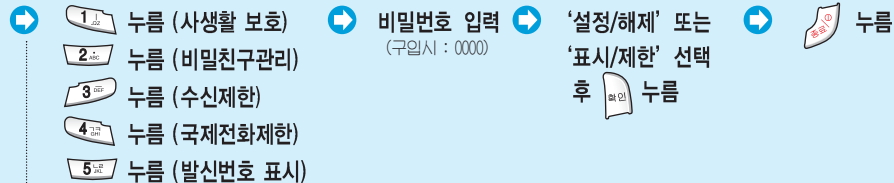

사생활 보호 (구입시 : 해제)	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 놓아야 휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.
비밀친구관리	특정한 번호를 비밀친구로 등록할 수 있습니다. (207쪽 참조)
수신제한 (구입시 : 해제)	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입시 : 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호표시 (구입시 : 표시)	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에 표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.

비밀친구 관리하기

특정번호나 전화번호부에 저장된 번호를 비밀친구로 등록할 수 있습니다. 등록된 번호로 전화를 걸거나 전화가 걸려온 경우 '최근 통화 목록에서 전화걸기(27쪽 참조)' 또는 '통화기록 사용하기(68쪽 참조)' 기능을 사용할 수 없습니다.

비밀친구 등록하기

휴대폰관리 →
사용제한 →
비밀친구관리 실행

☎, 7, 5, 2 누름

비밀번호 입력
후 2 누름

● 구입시 비밀번호 : '0000'

전화번호를 직접 입력하여 등록하려면

1 누름 → 이름 입력 후 확인 누름 → 번호 입력 후 확인 누름
● 이름 입력 방법은 '3장 문자 입력편'을 참조하세요.

전화번호부에 저장된 번호를 등록하려면

2 누름 → 원하는 번호 선택 후 확인 누름 → 확인 누름
● '이름' 또는 '그룹'으로 찾으려면 ☎를 누르세요.

등록한 비밀친구 삭제하기

휴대폰관리 →
사용제한 →
비밀친구관리 실행

☎, 7, 5, 2 누름

비밀번호 입력
후 1 누름

☎ / ☎ 눌러 삭제할
번호 선택 후 확인 누름

원하는 항목
선택 후 확인 누름

비밀친구로부터 수신된 문자 메시지 확인하기

휴대폰관리 → 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) → 3 누름 → 원하는 메시지 선택 후 사용방법 (아래 표 참조)

비밀친구관리 실행

1, 7, 5, 2 누름

전화를 걸려면	1 누름
삭제/모두삭제/선택삭제 하려면	1 누름을 눌러 연결 메뉴 실행 후 <ul style="list-style-type: none"> 1 누름 : 선택한 메시지 삭제됨 2 누름 : 모든 메시지 삭제 상태 3 누름 : 삭제할 메시지 선택 후 *100 눌러 체크한 후 1 누르면 삭제됨
메시지 내용을 보려면	100을 누르면 상세 내용 표시됨 <ul style="list-style-type: none"> '답장/재전송/삭제/번호저장/본문번호등록/이모티콘 저장/문장보관함보내기/SPAM 번호등록' 하려면 100을 눌러 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택한 경우 102쪽 참조)

자동 다이얼 설정하기

자주 전화거는 지역 번호와 국제 전화 식별 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

휴대폰관리 → 자동 다이얼 실행

1, 7, 6 누름

자동지역번호 설정하기

1 누름 → 지역번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 100 누름 → 100 누름



지역 번호 대신 '* 23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

국제전화 식별번호 설정하기

2 누름 → 국제전화 식별번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 100 누름 → 100 누름



자동 지역 번호를 설정한 후에는

덮개를 열거나 100을 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다. 만일 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면 100을 누르고 해당 번호를 누르세요.

국제전화 번호를 설정한 후에는

000을 길게 누르면 국제전화 식별번호가 표시됩니다.

비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 또는 각종 전화제한 기능에 사용할 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 →
비밀번호변경 실행



비밀번호 입력
(구입시 : 0000)



변경할 비밀 번호 입력
(반드시 4자리수로 입력)



변경한 비밀번호 재입력



누름



알아두기 비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.

비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

국제 자동 로밍 서비스

국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 서비스입니다.
자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

휴대폰관리 →
국제자동로밍 실행



원하는 시스템 선택 후



누름



휴대폰 재시동됨

● 한국(SKTelecom)	한국에서 사용할 때 선택하세요.
자동선택	출국전에 *90, 1, 5, 8 눌러 최신 프로그램을 다운로드 받아 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 A/B지역 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
A지역(중국 등)	중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 광, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역 등에서 사용할 때 선택합니다.
B지역(미국 등)	미국 주요 지역, 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 편리합니다.



알아두기 국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.

초기화하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

휴대폰관리 →
초기설정으로 실행



➡ 비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

➡ 초기화 상태
선택 후



➡ '예' 선택 후



➡ 휴대폰 재시동됨

- 기능만 초기화 : 사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능 등)을 제외한 변경 내용들을 초기화합니다.
- 모두 초기화 : 가입자 번호를 제외한 모든 데이터를 초기화합니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예. 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

휴대폰관리 →
휴대폰 잠금 실행




➡ 비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

➡ 잠금 상태 선택 후



➡

- 자동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
- 수동잠금 : 잠금을 일시 해제한 후 다시 잠그려면  을 길게 누르거나 전원을 껐다 켜세요.
- 해제 : 잠금을 완전히 해제합니다.


12

부록편

뮤직 벨 다운로드 받기	214
700 서비스에서 벨소리 다운로드 받기	214
캐릭 벨 다운로드 받기	215
PC링크 2000	216
바른 배터리 사용법	217
고장 같다고요?	219
안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)	222
별매품	228
규격 및 특성	229
제품보증서	231
기능 요약카드	233
for Foreigner	235



뮤직벨 다운로드 받기

NATE(78쪽 참조)를 이용하여 다운로드 받을 수 있습니다.

- NATE 길게 눌러 NATE에 접속
- ‘마이벨 컬러링뮤직’ → ‘마이벨’ 차례로 선택
 - 화면의 표시내용 및 선택방법은 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.
- 원하는 멜로디를 선택 후 화면의 지시에 따라 원하는 벨소리 선택해 다운로드 받기
- 다운이 끝나면  누름
 - 다운로드 받은 멜로디는 ‘뮤직벨’에 저장됩니다. 벨소리로 선택하려면 132쪽을 참조하세요.



700 서비스에서 벨소리 다운로드 받기


700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 다음의 종류에 따라 ‘마이벨(단음)’ 또는 ‘뮤직벨(폴리음)’로 저장됩니다.

- 원하는 서비스 번호로 전화걸기
(예 : 060 - 700 - XXXX)
- 음성 안내에 따라 다운로드 받기
- 휴대폰으로 수신되면  누름
- 다운이 끝나면  누름

캐릭벨 다운로드 받기

NATE (78쪽 참조)를 이용하여 최대 5개의 캐릭벨을 다운로드 받을 수 있습니다.

- NATE 길게 눌러 NATE에 접속
- ‘마이벨 컬러링뮤직’ → ‘컬러콜/뮤직more’ → ‘캐릭벨’ 을 차례로 선택
 - 화면의 표시내용 및 사용방법은 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.
- 원하는 캐릭벨 선택
- 캐릭벨명, 착신번호 입력 상태가 되면 입력 후  누름
- 다운로드 후 끝내려면  누름

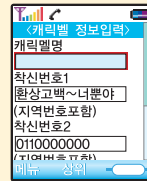

- 캐릭벨명을 입력하려면 ‘3장 문자입력편’ 을 참조하세요.
- 착신번호는 3개까지 입력할 수 있습니다.




- 캐릭벨 착신번호로부터 전화가 걸려오면 지정된 캐릭벨이 울리고 화면에 캐릭벨 이미지가 표시됩니다.
- 캐릭벨의 멜로디와 이미지는 뮤직벨 및 이미지 박스에 저장되므로 휴대폰의 벨소리 및 배경화면으로 선택할 수 있습니다.


PC링크 2000

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블에 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다.
안정적인 사용을 위하여 반드시 휴대폰을 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요.
PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)'에서 다운로드 받을 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지 'PC링크 가이드'를 참조하세요.
프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▼ <예: 나만의 멜로디가 실행된 화면>

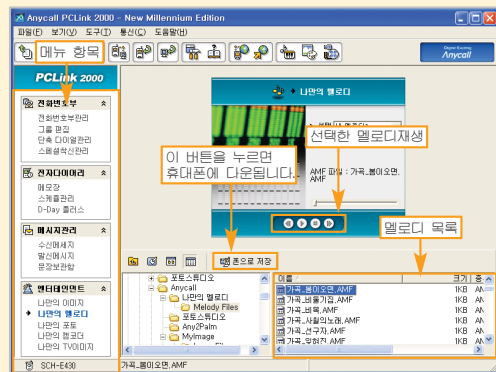

▼ <예: 나만의 이미지가 실행된 화면>

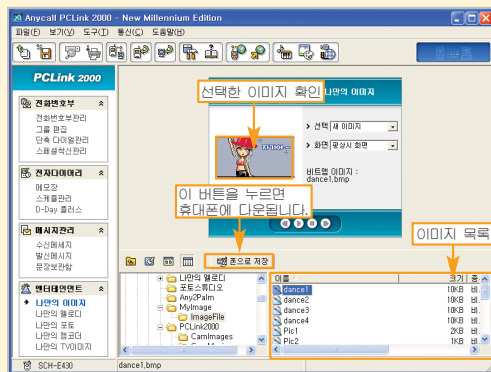

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분	종류	충전시간	표준 사용시간	
			연속 통화시	연속 대기시
표준형 (800 mAh)		약 2시간 30분	약 120분	약 50~160시간
대용량 (1000 mAh)		약 3시간	약 150분	약 60~200시간

(새 배터리모드 기준)

- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 CDMA 1x 모드(CDMA2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 218쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 찾은 오토폴더 동작은 배터리의 소모를 많게 합니다.



배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 놓지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주십시오.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

여분의 배터리를 보관할 때는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.



슬롯모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전 방법 18~19쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 'X' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원을 껐다 켰 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 'X'가 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 직사광선(햇볕 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰줄이 생겨요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

증상	조치
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (221참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어 집니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀려요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x모드(CDMA2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 켜두어도 되나요? (삼성정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> ● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이 나요!	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.

증상	조치
통화중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 36쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동/무음 선택기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 200쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. 충전 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.</p>

알아두기 이물질이 묻은 경우

- 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요.
- 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.

청소해야할 충전 단자들

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그,
헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의
⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지
마세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나
젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된
배터리만 충전하세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 망가지지
않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다. ||



충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등
심한 충격을 주지 마세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



휴대폰을 충전중인 상태로
사용하거나 젖은 손으로 만지지
마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



무허가 발전기, 불법 충전기로
배터리를 충전하지 마세요.

- 화재, 폭발 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>) /
전파연구소 (<http://www.rri.go.kr>)
- FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) /
CTIA (<http://www.wow-com.com>)
- FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) /
UK NRPB (<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰의 전자파가 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼주세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 RF파 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.



운전중 휴대폰 사용 관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크로폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.



올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰, 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요. 마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량 발생 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등 금속물과 함께 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.



올바른 사용과 관리 방법 (계속)

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 임의로 설치해 사용하지 마세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장이 날 수 있습니다.

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이 두지 마세요.

- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처를 입을 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.


공공 장소에서는 타인에게 방해가 되지 않도록 휴대폰 예절을 지켜주세요.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 통화할 수 있습니다.




유니트
(HCU040FDK)

거치대
(HCR080DDK)

보급형 핸즈프리


휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 통화할 수 있습니다.



일체형
(HCU080DDK)

데이터 통신 케이블 (USB)

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.



보급형
(PCB080BBK)

고급형
(PCB080RBK)

이어마이크로폰 (10극)


이어마이크로폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.



스테레오형
(AEP259SSK)

Anypac Kit / Anypac

애니팩/이어마이크폰을 추가로 구입하여 MP3를 다운받아 들을 수 있습니다.



Anypac Kit
(AMK128E)

Anypac
(AME128A)

배터리

표준형/대용량 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.



차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 편리하게 장착할 수 있습니다.



(CCR040SBK)

차량용 충전기

차량에서 충전할 수 있습니다.



(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



(TCH080KBK)

규격 및 특성

사용주파수 범위

송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz

주파수 정밀도

디지털 : ± 300 Hz 이내

외 관 (mm)

표준형 배터리 장착 : 87 (L) × 45.6 (W) × 23.7 (H)

대용량 배터리 장착 : 87 (L) × 45.6 (W) × 25.5(H)

중 량 (± 1g)

표준형 배터리 장착 : 101 g / 대용량 배터리 장착 : 109 g

송 신 출 력

최대 300 mW

동 작 온 도

-20 °C ~ +50 °C

상 대 습 도

0 % ~ 95 %

서비스에
대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시, 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 파실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시	환급	
	교환 불가능시		
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각후 환급
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품
보증기간은 1년,
배터리는 6개월
입니다.

제 품 명	삼성 에니콜 3G	모 델 명	SCH-E430
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무료
●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 음션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립달개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

삼성애니콜 SCH-E430 기능요약카드

기	능
여러가지 벨소리 선택	[], [], [] 눌러 항목 선택, [] 눌러 벨벨로디 선택,
벨진동레플 선택	[], [], [] 눌러 선택, []
전화벨 소리 크기조절	[], [], [] 눌러 조절, [], [], []
통화음 크기조절	통화중 [] 눌러 조절
키기능음 크기조절	[] 눌러 조절
최근 걸었던 번호로 전화걸기	[], [], [] 눌러 선택, [
전화번호 저장	[], [], 이름 입력, [OK] 번호 5개만축번호(E-mail)그룹지정(예로 입력), [
등록된 전화번호 보기	길게 [F6] , [] 눌러 선택, [
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 찾아보기만 가능, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 면허자라수만 기록 [, [, [] 눌러 메뉴 선택, [] 불러 등록할 기능 선택 [, [, [] 불러 저장용 비즈 선택, [] 불러 이온 선택, [, [, [] 또는 2.3.3.
나만의 메뉴 등록하기	

조세형용사 사용과 빈도

삼성애니콜 SCH-E430 기능요약카드

기
능
요
약

사용법(차례대로 누르세요.)






기	능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	 ,  ,  ,  눌러 종료 선택,  ,  눌러 벨소리 선택	
벨진동선택표 선택	 ,  ,  눌러 선택,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  눌러 선택	
전화벨 소리 크기조절	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  눌러 조절	
통화음 크기조절	통화중  ,  눌러 조절	
키기음음 크기조절	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  눌러 조절	
최근 걸었던 번호로 전화걸기	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  눌러 선택,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,	

✂️ **조선의 역사를 따라가다**

for Foreigner





































Your Phone	236
Getting started	238
Basic Functions	242
Menu Functions	245

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In Standby Mode, press the  key.
2. Press the  key to enter Menu Mode.
3. Press the  key.
4. Scroll with the  key to highlight **Korean** or **English**.
5. Press the  key.

















기능

사용법(차례대로 누르세요.)

모닝 설정하기	 ,  ,  , '설정' 선택,  , 모닝콜시간 입력 / 모닝콜간격선택,  , 반복음림 선택, 모닝콜/멜로디 선택, 
새 스케줄 등록하기	 ,  ,  , 놀러 날짜 선택,  , 시간 입력,  , 내용 입력, 
등록한 스케줄 확인하기	 ,  ,  , 놀러 확인할 날짜 선택, 
스케줄 수정/추가/삭제하기	 ,  ,  , 놀러 날짜 선택,  , 놀러 수정/삭제/등록 선택, 
새 메모 입력하기	 ,  , 내용 입력, 
메모 확인/수정/삭제하기	 ,  , 놀러 메모 선택,  , 놀러 새메모/삭제/모두삭제/등록 선택, 
메모 추가/삭제/모두삭제하기	 ,  , 놀러 메모 선택,  , 놀러 새메모/삭제/모두삭제/등록 선택, 
비밀번호 변경	 ,  , 비밀번호 입력, 비공개 비밀번호 입력, 비공개 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	 ,  , 비밀번호 입력,  , 놀러 자동잠금/수동잠금/해제/등록 선택, 
메너 기능 설정/해제	 , 길게 누름

기능

사용법(차례대로 누르세요.)

모닝 설정하기	 ,  ,  , '설정' 선택,  , 모닝콜시간 입력 / 모닝콜간격선택,  , 반복음림 선택, 모닝콜/멜로디 선택, 
새 스케줄 등록하기	 ,  ,  , 놀러 날짜 선택,  , 시간 입력,  , 내용 입력, 
등록한 스케줄 확인하기	 ,  ,  , 놀러 확인할 날짜 선택, 
스케줄 수정/추가/삭제하기	 ,  ,  , 놀러 날짜 선택,  , 놀러 수정/삭제/등록 선택, 
새 메모 입력하기	 ,  , 내용 입력, 
메모 확인/수정/삭제하기	 ,  , 놀러 메모 선택,  , 놀러 새메모/삭제/모두삭제/등록 선택, 
메모 추가/삭제/모두삭제하기	 ,  , 놀러 메모 선택,  , 놀러 새메모/삭제/모두삭제/등록 선택, 
비밀번호 변경	 ,  , 비밀번호 입력, 비공개 비밀번호 입력, 비공개 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	 ,  , 비밀번호 입력,  , 놀러 자동잠금/수동잠금/해제/등록 선택, 
메너 기능 설정/해제	 , 길게 누름

Your Phone

Phone Layout



Key Functions



In Standby Mode, enters Start Menu Mode and enters Menu Mode when held down. In Menu Mode, opens the sub-menu of the select menu.



In Menu Mode, select the current menu or option.



In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : **Voice Memo** in standby Mode. Starts recording the voice-memo when held down. And starts recording the conversation during a call when held down. When a call comes in, reject the call when held down.
- : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole phonebook entries when held down.
- : **Voice Dial** menu. Starts voice-dialing when held down. And, enters the whisper mode during a call when held down.
- : **Message** menu. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.



In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service when held down.



Makes or answers a call. In Standby mode, retrieves the last numbers dialed or received. Recalls the last number when held down.



Deletes characters from the display. In Menu Mode, returns to the previous menu level.



Ends a call. Also switches the phone on and off when held down. In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.



Enter numbers, letters and some special characters.



When a call comes in, reject the call when held down. With the folder open, adjust the earpiece volume during a call and adjust the keypad and function tone volume in Standby Mode. With the folder closed, the external display turns on and the phone tells you the current time by voice when holding down the key. When holding down the key, the external display turns on after playing animation. When setting the Anycall SOS feature and then pressing the key four times, Anycall SOS message is sent to the predefined recipients.



In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down.



In Standby Mode, locks the phone when held down.



(on the right side of the phone)
In Standby Mode, allows you to quickly enter the **Camera** menu. Starts taking a picture when held down with the folder open.



(on the right side of the phone)
Opens and closes the folder automatically.

Display Icons



Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal.



Appears when you set Anycall SOS feature.



Appears when a call is in progress.



Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.



Appears when you set an alarm or a morning call.



Appears when you receive an Anycall SOS message.



Appears when you receive a new message.



Appears when you receive a new Color mail message.



Appears when **Manner** or **Vibrate** mode is set.



Appears when **Vibrate&Bell** mode is set.




Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started


Using the Battery

Installing the Battery


1. Insert the battery into the slots at the back of the phone.
2. Press the battery until it snaps into place.

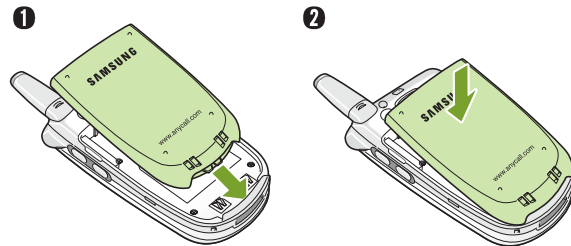

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the  key before removing the battery.


1. Pull the battery latch upwards the top of the battery and hold it in that position.
2. Lift the battery out of the phone, as shown.

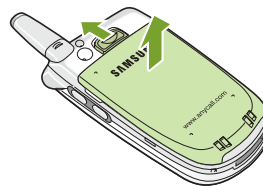


Charging a Battery

Note: The travel adapter is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

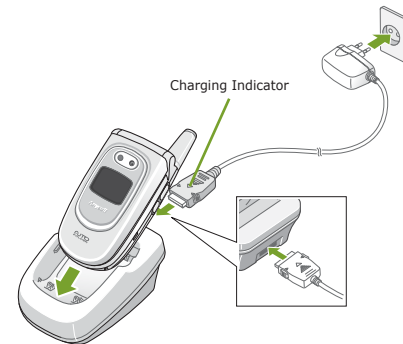


You can also insert the battery alone into the rear compartment

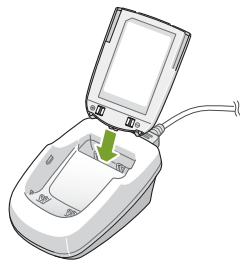

The LED on the travel charger indicates the charging progress with the following colors:

- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.


2. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector and pulling the connector out.

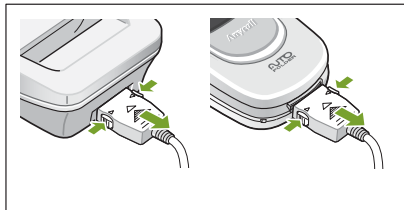

Using the Travel Charger


Using the travel adapter, you can use your phone while the battery is being charged, but this will cause the phone to charge the battery more slowly.

1. With the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into jack at the bottom of the phone and a standard AC wall outlet.

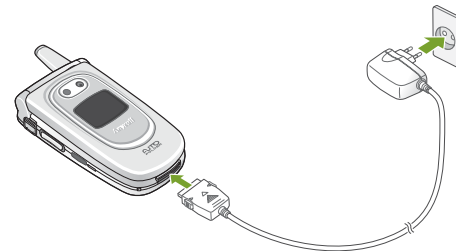


2. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 2 on page 240.

Switching the Phone On/Off

1. Open the phone.
2. Press and hold the  key until the phone switches on.

When your phone finds the network, the idle screen appears on both displays. Now, you can make or receive a call.





3. To switch the phone off, press and hold the  key until the power-off image displays.

Basic Functions


Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the  key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the  key.


2. Press the  key.

Ending a Call


When you want to finish your call, briefly press the  key. Or, simply close the phone.

Answering a Call


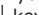
When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.



When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the  key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the  key.


Adjusting the Volume


During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the / keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the key and folder tone volume using the / keys.

Switching to the Whisper Mode


The whisper mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.


During a call, press and hold the  key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the  key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.


Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making noise, in a theater or at a library for example.





In Standby Mode, you can switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the  key.

To exit the silent mode and reactivate the previous sound settings, press and hold the  key again.








Redialing the Last Number



To redial the last number you dialed, press and hold the  key.

To redial one of the number in the call records list:

1. In Standby Mode, press the  key.
2. Press the  or  key until you find the number you want.
3. Press the  key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the  key. Or, after ending a call by pressing the  key, press the  key.
 - You can select a save location (Phonebook or Memo) when you enter over 32 numbers and then press the  key.
 - If you select the Memo, the number is stored automatically.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the  key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 245.
4. If necessary, press the  or  key to move to the desired input field and enter information about the person.
 - Home/Mobile/Office/Other/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
 - E-mail: Enter the person's e-mail address.
 - Group: Define the caller group to the entry.
 - MEMO: Enter other information about the person.

5. Press the  key.
6. Press the  key to confirm storing the entry.

Speed-dialing


Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.


Four-digit Dialing

You can quickly dial a phone number in Phonebook or Call Logs by entering its last four consecutive digits.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the  key to dial.

Entering Text



To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case) or **a** (lower-case) by pressing the  key.

Press the keys labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.



To enter a symbol, select  from the input modes and scroll to the symbol you want to enter using the navigation keys. Press the number on the left of the symbol. To exit the symbol mode, press the  key.

To enter number only, select **1** from the input modes and press the number.







Menu Functions



Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.


When you entered the each menu, you can scroll to other menus by pressing the  or  key.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby Mode, press the  key to access Menu Mode.
2. Press the  key to enter the **My Phone** menu.
3. Scroll with the  or  key to reach **언어/Language**.
4. Press the  key to enter the menu.
5. Scroll with the Navigation keys to highlight **English**.
6. Press the  key.

You can also use the index number to access the **언어/Language** menu function; press the  key for Start Menu Mode,  key, the **7** key for **언어/Language**.

My Phone (the key + the key)

1. **My Name:** You can enter your name to be displayed in idle screen.
2. **Start Menu:** You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
▶ 1:Set/2:Delete/3:Reset
3. **Menu Screen:** You can change the display style of the menu mode.
▶ 1:Change Icon/2:Change Order/3:Change Color/4:Theme Color/5:Icon List
4. **Text Slide:** You can enter a greeting message to be displayed on the idle screen.
5. **Select Clock:** You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in Standby Mode.
6. **Dialpad:** You can change the size and the color of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
▶ 1:User Dial Size/ 2:User Dial Color
7. **언어/Language:** You can change the display language.
8. **Set Lighting:** You can activate the use of the lamp on the folder for lighting at night. When you press and hold the  key with the folder closed, the lamp turns on and remains about 10 seconds.

1 . Phonebook (the key + 1)

1. **Find Number:** You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or order of registration.
▶ 1:By Name/2:By Number/3:By Voice/4:By Location/5:By Group/6:By Time/7: **114
2. **Store Number:** You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 243. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.
3. **Outgoing Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed from your phone.
4. **Incoming Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed to your phone.
5. **Missed Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls you received but did not answer.
6. **Call Alert:** If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.
▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List

7. **Edit Group:** You can add a new group and edit or delete the existing groups.

8. **Simple Outgoing:** You can view the entries in the order you set and activate the name call feature.

▶ 1:Search Number/2:Outgoing Set

9. **Number Plus:** Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.

▶ 1:Set Number Plus/2:Select Alert/3:Delete Number

0. **Delete All:** You can delete all of the phonebook entries.

#. **My Number:** You can view your phone number and phone name.

2. Internet/SMS (the key + 2)

1. **NATE:** You can access the Internet service provided by your service provider.

▶ 1:Connect NATE/2:ⓂPlayOn/3:MP3/4:NATE AIR

2. **Message Setup:** You can send or receive SMS or broadcasting messages, view the messages and configure various settings for messages.

▶ 1:MMS/2:Incoming/3:Outgoing/4:Anyall SOS/5:Message Box/6:Emoticon Box/7:Message Log

3. **E-mail:** You can send or receive E-mail messages.

▶ 1:Read/2:Write/3:☺ Sent/4:☺ Draft/5:Configure

4. **MWallet:** You can use the phone as the wallet.

▶ 1:Mobile Wallet/2:AUTH Manager

5. **Web Page View:** You can view the list of the homepages connected to the **Nate** service and delete them.

6. **Internet Setup:** You can program Internet options.

7. **Set Modem:** You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.

▶ 1:Alert Type/2:Auto Receive/3:Tx Rate

8. **EVDO Setting:** You can set the data communication type.

3. Entertainment (the key + 3)

1. **MP3** : You can hear the downloaded music using the **MP3 Player** and store it into the file.
▶ 1:MP3 Player/2:MP3 Setup
2. **Music box**: You can enjoy the Karaoke function with songs downloaded from the Internet and you can also select the melody from several melodies.
▶ 1:Bell/2:AnyCall Bell/3:Mood Melody/4:Funny Melody/5:Event Melody/6:MP3 Melody/7:Music Bell/8:My Bell/9:My Melody
3. **Image box**: You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.
▶ 1:Standby Mode/2:Incoming Call/3:NATE Conn./4:Power On/5:Power Off/6>Delete Image
4. **CharacBell**: You can delete the Characbells that you downloaded from the **NATE** service.
5. **I.Beam**: You can send or receive data through the infrared port.

- ▶ 1:Rx Mode/2:Send Namecard/3:Send Phonebooks/4:Send Images/5:Send Melodies
6. **BOMB LINK**: You can enjoy the **BOMB LINK**game.
7. **Anycall Land**: You can access games downloaded from Anycall Land.
8. **Memory Manager**: You can manage various items downloaded from Internet.
▶ 1:Game/2:Music/3:Image/4:C.Bell/5:Picture/6:Motion

4. Camera (the key + 4)

1. **Photographing**: You can take a picture or record a video clip, then save it.
2. **Photo Album**: You can review or delete stored photos and video clips. You can also change a file's name.
3. **Photo Studio**: You can apply various effects to the stored photos.
▶ 1:Design Frame/2:Design Effect

4. **PHOTO ON**: You can check the contents or the downloaded data by connecting the Photo On Service.
5. **Print Photo**: You can print the stored photos by connecting the NATE service.
6. **Video Mail**: You can record video clips and review the stored ones.the You can also send them to other people by e-mail.
7. **Setup**: You can lock your photos and video clips to keep unauthorized people from accessing them. You can configure various settings for photos.
▶ 1:Lock Photo/2:Take Option/3:Save Option

5. Organizer (the key + 5)

1. **Morning Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.
2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.
3. **Scheduler**: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format.You can schedule up to 400 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.
4. **Calculator**: You can use the phone as a calculator.
5. **Memo**: You can make up to 99 memos of important things you need to remember.
6. **D-Day Plus**: You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.
7. **Worldtime**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world. Also, you can set whether or not the phone use the Summer time feature.

8. **Unit Change:** You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer:** You can view the length of your calls and set the current date and time.

6. Elec sound (the key + 6)

1. **Voice Memo:** You can record the voice memos and listen to them.

▶ 1:Record/2:Review

2. **Voice Answer:** When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.

▶ 1:Inbox/1:On/Off/2:Screening/3:Wait Time/4:Select Greeting/ 5:Record Greeting

3. **Voice Dial:** You can customize the various voice dial settings and edit the name for voice dialing.

▶ 1:Configure/2:Edit Name

7. Setup (the key + 7)

1. **Sound Setting:** You can customize the various sound setting.

▶ 1:Bell/Vibrate/2:Ring Volume/3:Key Sound/4:Time Sound/5:Func.Sound

2. **Backlight:** You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on. You can also set the contrast of the display.

▶ 1:Set Time/2:Backlight

3. **Auto Folder:** You can set the phone to automatically open and close the folder.

▶ 1:Set/2:Cancel

4. **Receive Choice:** You can set how to answer an incoming call; Open Folder or Press Button.

5. **Restrict:** You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the caller's ID.

▶ 1:Privacy/2:Secret Friend/3:Incoming/4:International/5:Caller ID

6. **Auto Dial:** You can set the phone to automatically add an area code or international code when you make a call.

▶ 1:Auto Area/2:International

7. **Password Chg.:** You can change the phone password.

8. **Int'l Roaming:** When you travel abroad, you need to change to an appropriate band to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.

▶ 1:KOREA/2:OTA-Roaming/3:A-Band Roaming/4:B-Band Roaming


*. **Reset Phone:** You can reset the phone setting.

▶ Reset Function/Reset All

#. **Lock Phone:** You can lock the phone.

▶ Auto Lock/Manual Lock/Cancel

Options During a Call

(the  key during a call)

1. **Phonebook:** Refer to "Phonebook" on page 246.

2. **Message Setup:** Refer to "Internet/SMS" on page 247.

3. **Mute Mic.:** You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.

4. **Key Tone Off:** You can press keys without hearing annoying key tones during a call.

5. **Send Phone:** You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.



Talk:Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 추가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		